

Pixie Belles™



WowWee Group Limited.

WowWee Canada Inc.

Service client :



Âge:

Fabriqué et distribué par
© 2019 WowWee Group Limited.
Tous droits réservés.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong
3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada


https://support.wowwee.com
5+

MANUEL D'UTILISATION

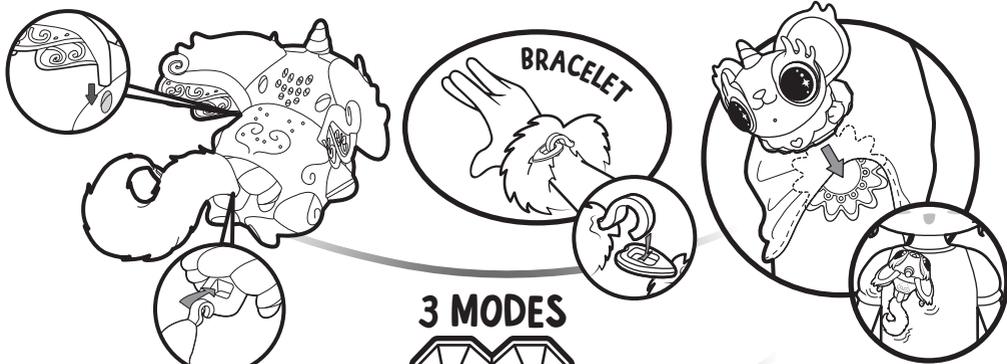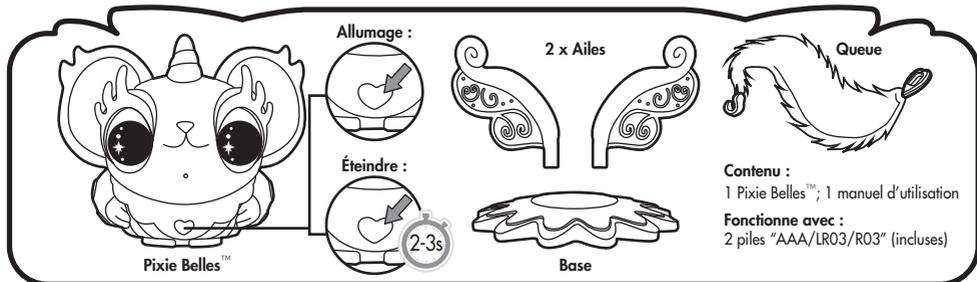

MODE URGENCE :


Arrêt d'urgence pour les Pixie Belles™, appuie deux fois sur le dos lorsqu'elle tourne dans n'importe quel mode pour que la Pixie Belle™ s'arrête immédiatement.

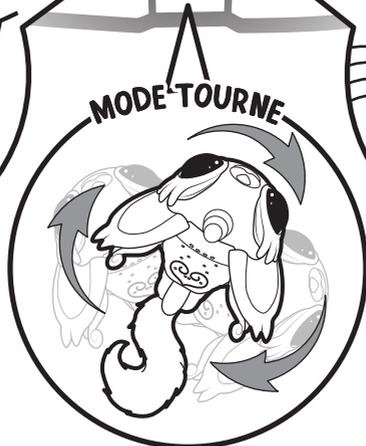

ATTENTION :

Tenir à l'écart des cheveux, des bijoux et des vêtements amples. Peut s'emmêler.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

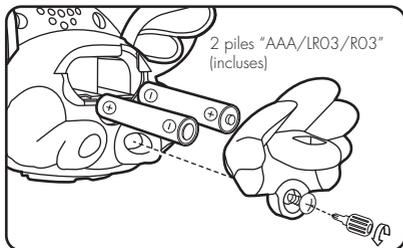

Schéma/Installation des piles pour Pixie Belles™

Installer ou changer les piles de Pixie Belles™:

1. Placer Pixie Belles™ à plat, de façon à ce que le compartiment des piles soit orienté vers le haut. Pixie Belles™ 2 piles "AAA/LR03/RO3" (incluses).
2. Avec un tournevis Phillips (non fourni), retirer les vis du couvercle du compartiment des piles.
3. Enlever les piles existantes et insérer les piles neuves comme indiqué sur le schéma. Installer les piles en respectant les polarités positives et négatives, comme illustré à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Remplacer le couvercle du compartiment et remettre les vis en utilisant le tournevis. Ne pas trop serrer les vis.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Respectez l'environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.



INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE :

Lorsque les piles sont faibles, Pixie Belles™ ralentit et ne répond plus. Dans ce cas : L'éteindre et changer toutes les piles.

Fabriqué et distribué par © 2019 WowWee Group Limited. Les noms des produits, désignations et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de WowWee Group Limited.

Tous droits réservés.

Site Internet du service client : <https://support.wowwee.com>

Nous vous recommandons de conserver notre adresse à titre de référence.

Les produits et couleurs peuvent varier.

Emballage imprimé en Chine.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il contient des petites pièces. Risque d'étouffement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FABRIQUÉ EN CHINE

ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées

en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

À ces fins, la partie responsable est :

WowWee USA Inc.
7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA 92037
1-800-310-3033

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site <http://wowwee.com/information/warranty>

ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

**ATTENTION - APPAREIL
MAGNÉTIQUE. NE PAS UTILISER
AVEC UN PACEMAKER.**

