

Pixie Belles™

MANUAL DEL USUARIO



WowWee

WowWee Group Limited.



WowWee Canada Inc.

Servicio al cliente:


Edad:

Fabricado y distribuido por
© 2019 WowWee Group Limited.
Todos los derechos reservados.

Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong
3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada
<https://support.wowwee.com>
Edad: 5+

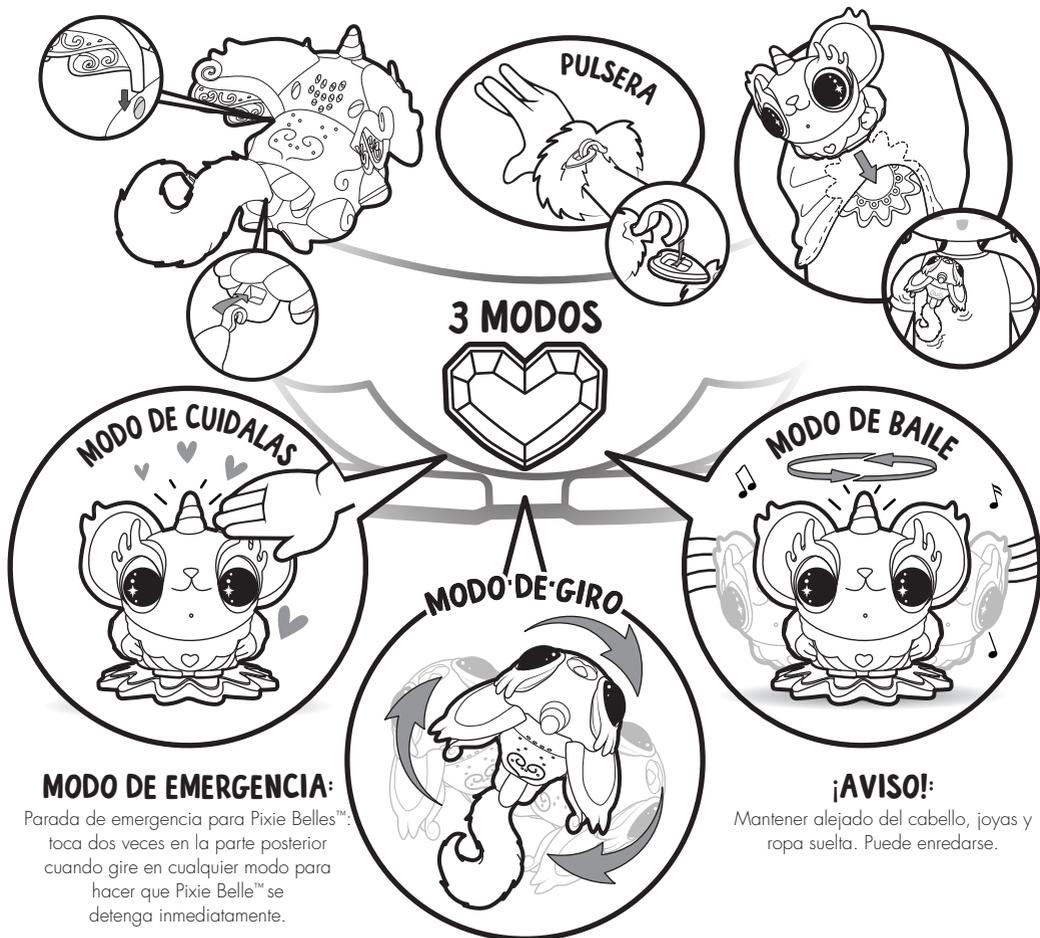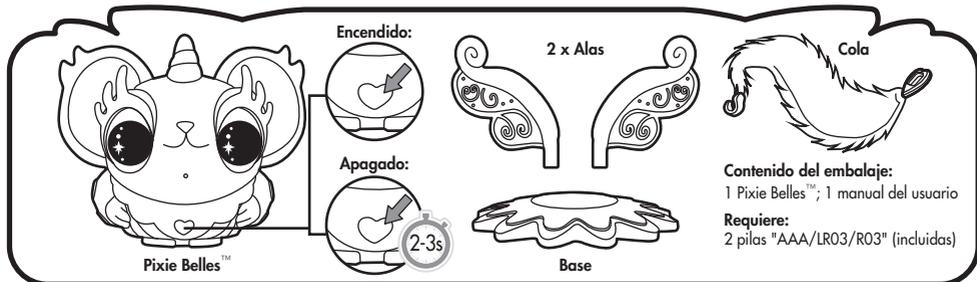

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

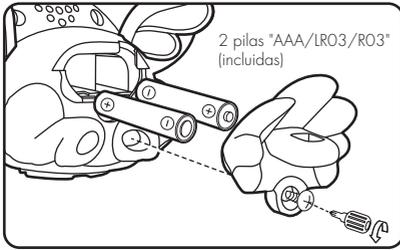

Instalación/diagrama de pilas de Pixie Belles™

Instalar o cambiar las pilas de Pixie Belles™:

1. Coloca tu Pixie Belles™ boca abajo de manera que el compartimento de la pila quede hacia arriba. Tu Pixie Belles™ necesita 2 pilas "AAA/LR03/RO3" (incluidas).
2. Con un destornillador de estrella (no incluido), retira los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Extrae las pilas que pueda llevar e introduce las pilas nuevas como se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados dentro del compartimento.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables] ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.



INDICADORES DE BATERÍA BAJA:

Cuando las pilas estén a punto de agotarse, Pixie Belles™ d responderá cada vez menos y se moverá más lentamente. Cuando esto suceda, apágalo y cambia todas las pilas.

Fabricado y distribuido por © 2019 WowWee Group Limited. Los nombres de productos, denominaciones y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de WowWee Group Limited.

Todos los derechos reservados.

Sitio web del Servicio de atención al cliente: <https://support.wowwee.com>

Guarda nuestra dirección por si pudieras necesitarla en el futuro.

Los productos y los colores pueden variar.

Embalaje impreso en China.

¡AVISO! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FABRICADO EN CHINA

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar

corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor.
- Consultar a un distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

A tales efectos, la parte responsable es:

WowWee USA Inc.
7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA 92037
1-800-310-3033

Para información sobre la garantía, visita
<http://wowwee.com/information/warranty>

¡AVISO!

Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

**PRECAUCIÓN - APARATO
MAGNÉTICO. NO UTILIZAR
CON MARCAPASOS.**

