




## USER MANUAL / MANUEL D'UTILISATION / MANUAL DEL USUARIO

Package Contents / Contenu / Contenido del embalaje: 1 x Pet Starz, 1 x User Manual / Manuel d'utilisation / Manual del Usuario

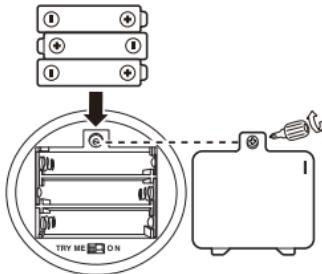

### Diagramme/Installation des piles

1. Pose ton Pet Starz à plat de sorte que le compartiment des piles soit sur le dessus. Le Pet Starz nécessite 3 piles 1,5 V « AA / LR6 » (incluses).
2. Avec un tournevis Phillips [non fourni], retirer les vis du couvercle du compartiment des piles.
3. Enlever les piles existantes et insérer les piles neuves comme indiqué sur le schéma. Installer les piles en respectant les polarités positives et négatives, comme illustré à l'intérieur du compartiment à piles.
4. Remplacer le couvercle du compartiment et remettre les vis en utilisant le tournevis. Ne pas trop serrer les vis.

### Battery Diagram/Installation

1. Lay your Pet Starz down so that the battery compartment faces towards you. Pet Starz requires 3 x 1.5V "AA / LR6" Batteries (included).
2. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screws on the battery compartment cover.
3. Remove any existing batteries and insert new batteries according to the diagram. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
4. Replace the battery compartment cover and tighten screws using the screwdriver. Do not overtighten.

### Instalación/diagrama de pilas

1. Pon tu dragón de Pet Starz en el suelo para que el compartimento de las pilas esté orientado hacia arriba. El Pet Starz funciona con 3 pilas 1,5V "AA / LR6" [incluidas].
2. Con un destornillador de estrella [no incluido], retira los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Extrae las pilas que pueda llevar e introduce las pilas nuevas como se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados dentro del compartimento.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietas demasiado.



Manufactured and distributed by / Fabricado et distribué par  
Fabricado y distribuido por © 2019 WowWee Group Limited.  
All rights reserved. / Tous droits réservés. / Todos los derechos reservados.

**WowWee Group Limited.** Energy Plaza, 301-A, 92 Granville Road  
T.S.T. East, Hong Kong

**WowWee Canada Inc.** 3700 Saint Patrick Street, Suite 206,  
Montreal QC, H4E 1A2, Canada

Customer Service / Service client / Servicio al cliente: <https://support.wowwee.com>  
Assortment No. / Assortiment N° / Colección N.º : 4340

Age / Âge / Edad : 3+  
Required: 3 x 1.5V "AA / LR6" Batteries (included)  
Fonctionne avec: 3 piles 1,5 V « AA / LR6 » [incluses]  
Requiere: 3 pilas 1,5V "AA / LR6" [incluidas]

## BATTERY INFORMATION

### IMPORTANT BATTERY INFORMATION:

- Do not dispose of batteries into fire.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Batteries should be replaced by adults.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Protect the environment by not disposing of this product with household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.



This Device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- [1] This device may not cause harmful interference, and
- [2] This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For these purposes, the party responsible is:  
WowWee USA Inc.

7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA  
92037

1-800-310-3033

For full list of inputs, please visit  
<http://wowwee.com>

For warranty information, please visit  
<http://wowwee.com/information/warranty>

**WARNING!** This equipment may experience difficulty and/or memory loss when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interference, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)  
MADE IN CHINA



4340M0101LDS\_MIM

# INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

## INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélangier des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.



## ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

## REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC [Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]]. Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produisent pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle

- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Respectez l'environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.

à laquelle le récepteur est connecté

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté
- Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
  - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

À ces fins, la partie responsable est :

WowWee USA Inc.

7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA 92037

1-800-310-3033

Pour la liste complète des interactions, veuillez consulter le site <http://wwwwee.com>

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site

<http://wwwwee.com/information/warranty>

**ATTENTION !** Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.



# INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos [estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables] ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respetá la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.



## PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

## NOTA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radio comunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas poniendo en práctica una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
- Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente

perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor

• Consultar a tu distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

- [1] Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales,
- [2] Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

A tales efectos, la parte responsable es:  
WowWee USA Inc.

7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA 92037

1-800-310-3033

Para ver la lista completa de entradas, visita  
<http://wwwwee.com>

Para información sobre la garantía, visita  
<http://wwwwee.com/information/warranty>

**AVISO!** Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando esté sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

