


## Remplacement de piles

NOTE: Assure-toi que la touche de mise en marche principal soit désactivé avant de changer les piles. Demande à un parent ou un adulte de l'aide. Pour installer ou changer les piles du découvreur de fée magique:

1. Couche le découvreur de fée magique à plat pour que le compartiment des piles soit face devant. Le découvreur de fée magique nécessite 3 x piles AA 1,5 V « LR6 / R6P » (incluses).
2. Utilise un tournevis Phillips (non-inclus) pour enlever la vis de la porte du compartiment des piles.
3. Retire les piles existantes et insère les nouvelles piles comme sur le diagramme. Assure-toi que les polarités négatives et positives concordent avec l'illustration à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Replaces la porte du compartiment des piles et replace la vis en utilisant le tournevis. Ne pas trop serrer.

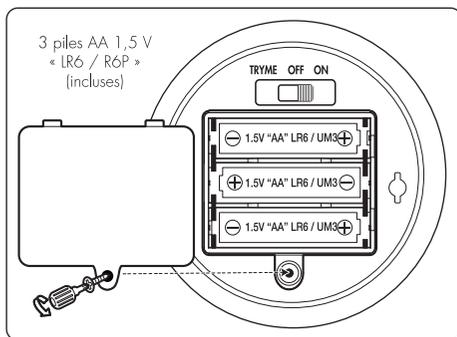

Schéma/Installation des piles

## Informations Importantes

### INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Respectez l'environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.



Fabriqué et distribué par WowWee Group Limited. Tous les noms de produits, leurs désignations et les logos sont des marques déposées de WowWee Group Limited.

Droits d'auteur 2020 WowWee Group Limited. Tous droits réservés. Brevet en cours d'homologation.

Site Internet du service client : <https://support.wowwee.com>

Nous vous recommandons de conserver notre adresse à titre de référence. Les produits et couleurs peuvent varier. Emballage imprimé en Chine. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### FABRIQUÉ EN CHINE

### ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

### REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

Fréquence porteuse: 0,128603 MHz, Intensité de champ: 5,3 dBuA/m à 3 m

L'émetteur / récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

À ces fins, la partie responsable est :  
WowWee USA Inc.  
7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA 92037  
1-800-310-3033

Pour la liste complète des interactions, veuillez consulter le site

<http://wowwee.com>

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site <http://wowwee.com/information/warranty>

**ATTENTION !** Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.



4950FR01SUN\_MIM

ARTICLE N° : 4950

Âge: 5+



Fabriqué et distribué par  
© 2020 WowWee Group Limited.  
Tous droits réservés. Brevet en cours d'homologation.

WowWee Group Limited.  
Energy Plaza, 301A-C  
92 Granville Road  
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.  
3700 Saint Patrick Street  
Suite 206, Montreal, QC  
H4E 1A2, Canada

Service client :  
Informations supplémentaires sur :  
<https://support.wowwee.com>

## MANUEL D'UTILISATION


### Introduction

Attrape l'éclat magique !

Avec ce Got2Glow découvreur de fée, le monde merveilleux des fées est maintenant à portée de main. Il y a des fées partout autour de nous, combien en trouveras-tu? De inversées à brillantes dans le noir, courantes à légendaires, il y a 30+ fées uniques à trouver dans CE bocal et plus de 100 fées à trouver au total! Plus tu joues avec ton bocal, plus de fées tu attraperas. Tu peux jouer, les nourrir, dire bonjour à chaque fée que tu trouveras! Tu peux aussi partager tes fées avec tes amies pour agrandir tes collections. Ouvre le couvercle pour trouver une fée et regarde qui vole dedans !

### Contenu

Contenu:  
1x Bocal de fée

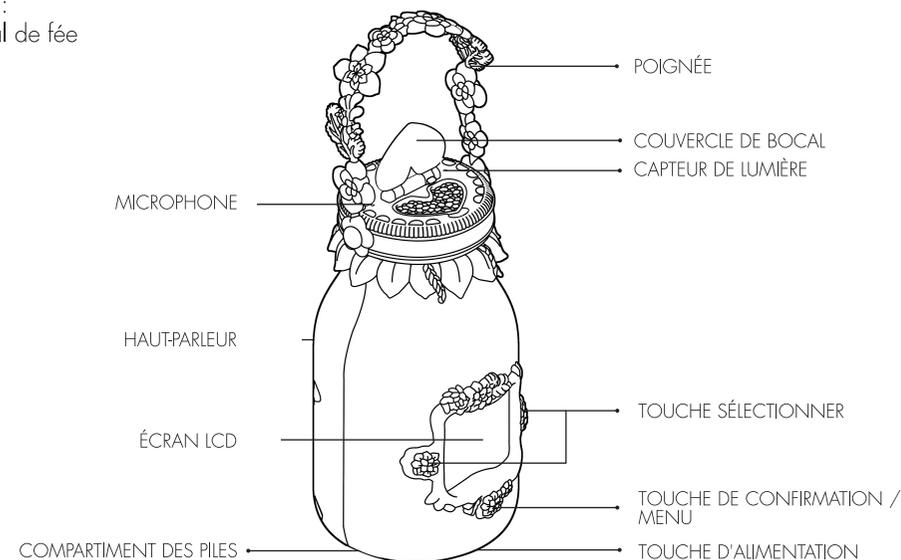

## Informations importantes


PRENDS NOTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS PENDANT QUE VOUS JOUEZ AVEC LE DÉCOUVREUR DE FÉE MAGIQUE

- Pour éviter tout inconfort ou blessure, ne place pas le découvreur de fée magique sur ou près de la tête ou du visage d'une personne.
- Ne pas immerger le découvreur de fée magique ou toutes autres pièces dans l'eau ou n'importe quelle autre forme de liquide.
- Si ton découvreur de fée magique se salit, tu peux le nettoyer avec un linge à nettoyer; ne pas submerger.
- Ne pas échapper, lancer ou frapper du pied le découvreur de fée magique, cela peut endommager les fonctions mécaniques.
- Ne pas laisser le découvreur de fée magique sans surveillance près de bords où il pourrait tomber.




## Comment jouer


### Attrape une fée!

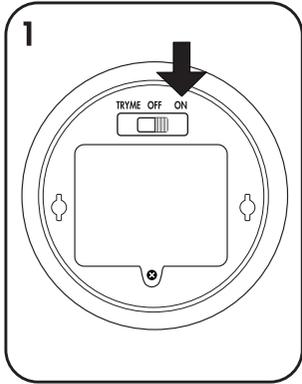


1 ALLUME LE BOCAL DE FÉE

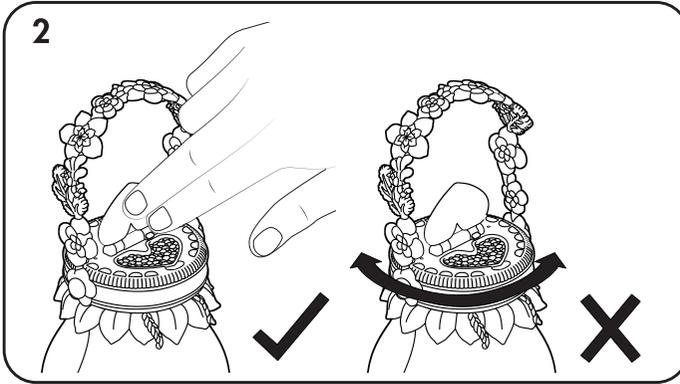


2 OUVRE LA PORTE EN FORME DE COEUR \*NE TOURNE PAS LE COUVERCLE

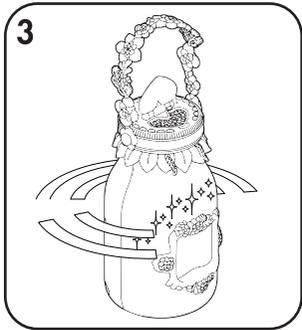

3 AVEC LA PORTE EN FORME DE COEUR OUVERTE, SONS ET LUMIÈRES DEVRAIENT APPARAÎTRE. CELA VEUT DIRE QUE LE BOCAL CHERCHE UNE FÉE!

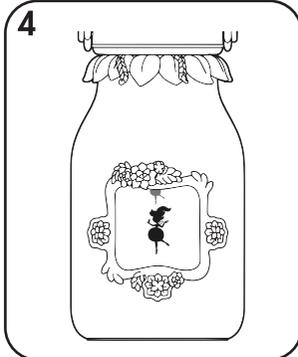


4 LE BOCAL S'ALLUME QUAND UNE FÉE VOLE DEDANS

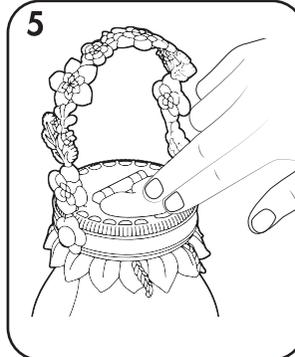


5 FERME LE COUVERCLE ET LA FÉE FERA DE CE BOCAL SA MAISON

TU VEUX ATTRAPER UNE AUTRE FÉE ?

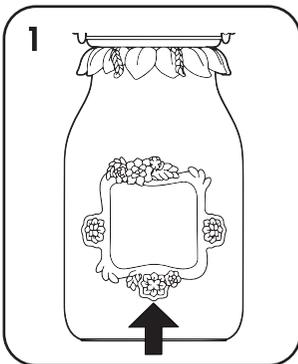


1 PRESSE DEUX FOIS POUR LANCER LE MODE DÉCOUVREUR DE FÉE

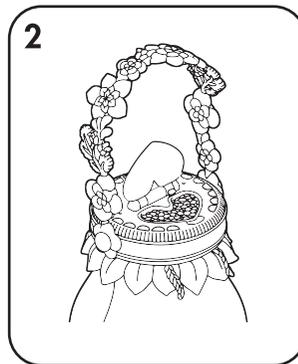

2 LAISSE LE COUVERCLE OUVERT ET ATTENDS QU'UNE AUTRE FÉE VOLE DEDANS

## Comment jouer- suite

### Interagis avec ton découvreur de fée

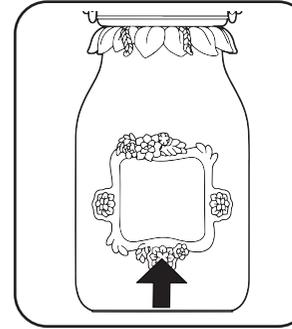

MAINTIENS POUR ENTRER/SORTIR DU MENU

MAINTIENS LA TOUCHE DU MENU ENFONCÉE POUR LANCER LE MENU

BASCULE À TRAVERS LE MENU EN UTILISANT LES TOUCHES SUR LA GAUCHE & LA DROITE DE L'ÉCRAN. PRESSE LA TOUCHE DU MENU POUR ENTRER LE MODE DÉSIRÉ. MAINTIENS VERS LE BAS LA TOUCHE DU MENU POUR RETOURNER EN MODE FÉE



MODE COLLECTION

REGARDE TOUTES LES FÉES QUE TU AS TROUVÉ ET RAPPELE-LES POUR VENIR ET S'AMUSER DANS LE BOCAL.



MODE DÉCOUVREUR DE FÉE  
TROUVE UNE AUTRE FÉE



MODE JOUER

JOUE UN JEU INTERACTIF



MODE ÉCHANGE

ÉCHANGE LES FÉES AVEC TES AMIES



RÉGLAGES


AJUSTE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN ET LE VOLUME AUDIO



AIDE

PRESSE UNE FOIS POUR LA RÉACTION DE LA FÉE

MAINTIENS ENFONCÉ= LA FÉE VOLE VERS LA GAUCHE

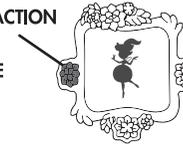


PRESSE UNE FOIS POUR LA RÉACTION DE LA FÉE

MAINTIENS ENFONCÉ = LA FÉE VOLE VERS LA DROITE



PRESSE UNE FOIS EN MÊME TEMPS POUR DES RÉACTIONS SIGNATURES

MAINTIENS ENFONCÉ EN MÊME TEMPS=DONNE UNE CARESSE À LA FÉE !

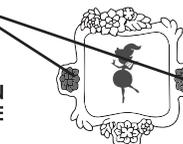

MAINTIENS ENFONCÉ: ENTRE DANS LE MENU!

PRESSE UNE FOIS POUR NOURRIR LA FÉE

PRESSE DEUX FOIS POUR LANCER LE MODE RECHERCHE POUR ATTRAPER UNE FÉE !



DEMANDE À TES PARENTS AVANT D'ALLER EN LIGNE! SCANNE ICI ET APPRENDS PLUS À PROPOS DE COMMENT ATTRAPER UNE FÉE & JOUER !



APPRENDS-EN PLUS À PROPOS DES FÉES EN LES SCANNANT SUR L'ÉCRAN DÉCOUVREUR DE FÉE DANS L'APPLICATION FIND MY FAIRY (TROUVE MA FÉE). DEMANDE À TES PARENTS AVANT DE LA TÉLÉCHARGER !



TU PEUX AUSSI VISITER LE [WWW.GOT2GLOWFAIRIES.COM](http://WWW.GOT2GLOWFAIRIES.COM) POUR PLUS D'INFORMATIONS