


BATTERIEWECHSEL

HINWEIS: Vor dem Batteriewechsel sicherstellen, dass der Hauptschalter auf OFF (Aus) steht. Bitte einen Elternteil oder Erwachsenen um Hilfe. Zum Einlegen oder Wechseln der Batterien des Robosapien™ Remix:

1. Robosapien™ Remix so hinlegen, dass das Batteriefach nach oben zeigt. Der Robosapien™ Remix benötigt 4 x Alkalibatterien der Größe „AAA“ (nicht enthalten).
2. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten) die Schrauben an der Batteriefachabdeckung entfernen.
3. Alle vorhandenen Batterien entfernen und neue Batterien wie dargestellt einlegen. Dabei darauf achten, dass die positiven und negativen Pole mit den Abbildungen im Batteriefach übereinstimmen.
4. Den Batteriefachdeckel wieder befestigen und die Schrauben mit dem Schraubendreher festziehen. Nicht zu fest anziehen.

4 x AAA "LR03/RO3" 1,5V
Batterien (nicht enthalten)

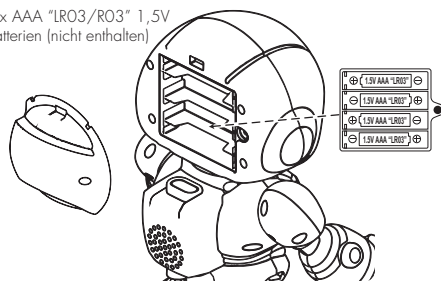

Robosapien™ Remix Batteriediagramm/Installation

WICHTIGE HINWEISE

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN BATTERIEN:

- Nur neue Batterien des gleichen oder eines entsprechenden Typs wie angegeben verwenden.
- Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen oder Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus (Nickel-Cadmium-Zellen) miteinander kombinieren.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
- Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
- Verbrauchte Batterien nicht verbrennen oder über den Hausmüll entsorgen.
- Alle Batterien des gleichen Typs zur gleichen Zeit auswechseln.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Alle alten und verbrauchten Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Denk an die Umwelt und wirf dieses Produkt oder die Batterien nicht in den Restmüll. Informieren dich bei den örtlichen Behörden über Empfehlungen und Einrichtungen zum richtigen Recycling.



Herstellung und Vertrieb durch WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix und alle Produktnamen, -bezeichnungen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der WowWee Group Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Alle Rechte vorbehalten. Zum Patent angemeldet.

Kundenservice-Website: <https://support.wowwee.com>

Bitte bewahren Sie unsere Adresse für mögliche Rückfragen auf.

Abweichungen des Produkts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen vorbehalten.

Bedienungsanleitung Zum Späteren Nachlesen Bitte Aufbewahren.

Verpackung gedruckt in China.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erststückergefahr!

ACHTUNG! Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Hergestellt in China

Für Informationen zur Garantie <http://wowwee.com/information/warranty>

ACHTUNG

Es dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen am Produkt vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von der für die Kompatibilität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, da sonst die Betriebserlaubnis für den Benutzer erlöschen kann.

BITTE BEACHTEN

Dieses Gerät ist getestet worden und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gefährliche Störungen bei häuslichen Installationen zu bieten: Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Hochfrequenzsignale aus und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder benutzt wird, Störungen im Funkverkehr verursachen.

Es besteht jedoch keine Garantie, dass es nicht zu Störungen bei bestimmten Gerätekonstellationen kommen kann. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was Sie überprüfen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird der Verbraucher gebeten, zu versuchen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einer Steckdose eines Stromkreislaufts anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Lassen Sie sich vom Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und

(2) Das Gerät muss auch solche Störungen akzeptieren, die eine Beeinträchtigung des Betriebs zur Folge haben.

ACHTUNG!

Elektrostatische Entladung, Funkfrequenzinterferenz oder ein plötzlicher Stromstoß bzw. eine plötzliche Stromunterbrechung kann technische Fehler und/oder Speicherverlust zur Folge haben. Der Benutzer sollte das Gerät für den Fall, dass einer dieser Umstände eintritt, neu starten.



8019DE01SUN_MIM



ARTIKELNR.: 8019

Alter: 5+

BEDIENUNGSANLEITUNG


EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf des Robosapien™ Remix von WowWee®!

In diesem Robosapien™ stecken 4 Roboter-Persönlichkeiten, die ständig durcheinander gemixt werden... du weißt nie, wen du als nächstes bekommst! Robosapien™ Remix ändert gerne mal seine Meinung. Egal, ob er gerade ein Aufgeregter Roboter, ein Albener Roboter, ein Ernsthafter Roboter oder ein Verwirrter Roboter ist, der Robosapien™ Remix sorgt mit mehr als 50 Geräuschen und Reaktionen immer für beste Unterhaltung. Finde heraus, wie er reagiert, wenn du ihn antippst, schüttelst und seine Tasten drückst! Zusätzlich hat er noch ein paar Tricks im Ärmel, darunter 4 Armwerfer, verzerrtes Nachsprechen und Remix-Tanzbewegungen!

Nimm dir zum Lesen dieser Bedienungsanleitung ein paar Minuten Zeit, bevor du mit dem Spielen beginnst!

INHALT

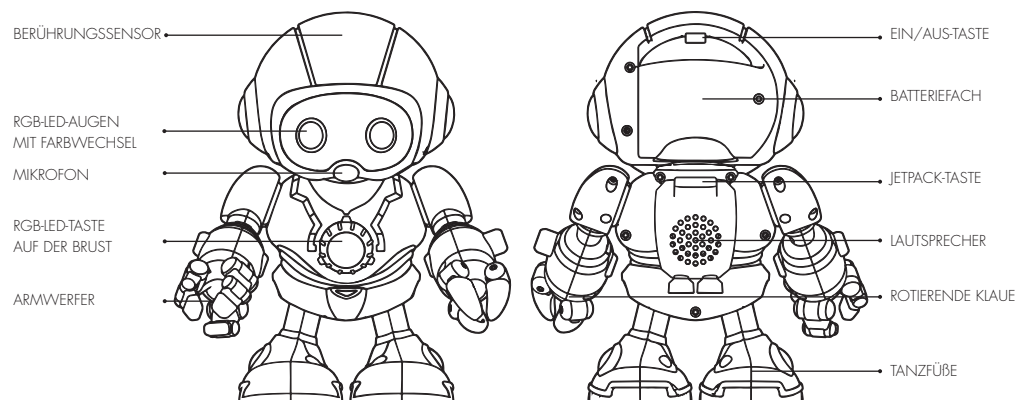

Enthält:

1 x Robosapien™ Remix


4 x Armwerfer

1 x Bedienungsanleitung

Benötigt 4 x AAA "LR03/RO3" 1,5V

Batterien (nicht enthalten)

KLAUE



MEGA-FAUST



BOXHANDSCHUH



SAUGGLOCKE



WICHTIGE HINWEISE

BEACHTEN SIE BEIM SPIELEN MIT ROBOSAPIEN™ REMIX FOLGENDES

- Richte die Armwerfer von Robosapien™ Remix nicht auf das Gesicht oder die Augen einer anderen Person.
- Um Unannehmlichkeiten oder Verletzungen zu vermeiden, solltest du Robosapien™ Remix nicht auf oder in der Nähe von dem Kopf oder dem Gesicht einer Person platzieren.
- Wir empfehlen, beim Spielen mit dem Robosapien™ Remix lose Haare zusammenzubinden.
- Den Robosapien™ Remix oder Teile davon nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Wenn der Robosapien™ Remix schmutzig wird, kann er mit einem sauberen Tuch gereinigt werden; nicht eintauchen.
- Den Robosapien™ Remix nicht fallen lassen, werfen oder treten, da dies die mechanischen Funktionen beschädigen könnte.
- Den Robosapien™ Remix nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kanten lassen, von denen er bei Aktivierung der Tanzbewegungen herunterfallen könnte.



Herstellung und Vertrieb durch
© 2020 WowWee Group Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Zum Patent angemeldet.

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal, QC
H4E 1A2, Canada

WowWee Group Limited.
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong


Kundendienst

Weitere Informationen auf: <https://support.wowwee.com>

SPIELANLEITUNG


EINSCHALTEN & ÄNDERN DER LAUTSTÄRKE

Schalte um zwischen OFF / VOL HIGH / VOL LOW (AUS / LAUT / LEISE) Wähle zwischen hoher und niedriger Lautstärke. Achte auf das Einschaltgeräusch!

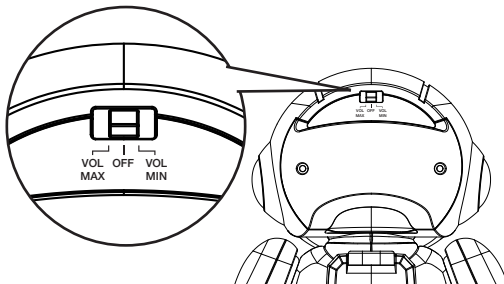

MACH DICH BEREIT FÜR DEN REMIX!

Der Robosapien™ Remix mischt seine Roboter-Persönlichkeiten immer wieder durcheinander, sodass du nie weißt, wen du als Nächstes bekommst.

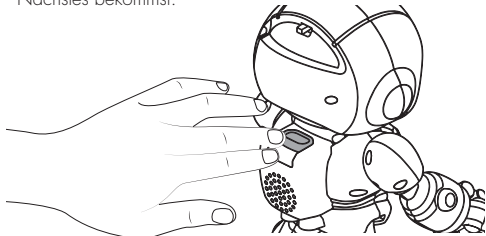


Einmal drücken, um einen der Robosapien™ Remix-Roboter auszuwählen.
Zweimal drücken, um zu einem anderen Roboter zu wechseln.

ENTDECKE ALLE ROBOTER Entdecke jede der Reaktionen von Robosapien™ Remix, während du mit ihm spielst!

AUFGEREGT	ALBERN	ERNSTHAFT	VERWIRRT
Weißer LED	Grüne LED	Blaue LED	Orangefarbene LED

Funktionen der Brusttaste

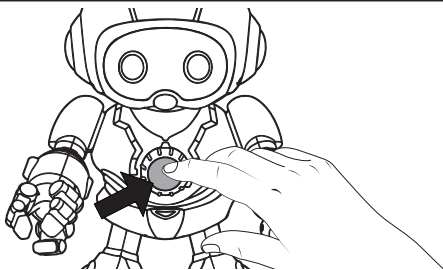

Einmal drücken, um andere Reaktionen von Robosapien™ Remix zu erhalten.

Zweimal drücken, damit Robosapien™ Remix unterschiedliche Tanzbewegungen ausführt. Schau ihm beim Shimmy-, Shuffle- und Steptanzen zu!

Halte die Taste auf seiner Brust gedrückt, um die Aufnahme für das verzerrte Nachsprechen zu starten. Sprich bis zu 3 Sekunden lang in das Mikrofon.

Lass die Taste wieder los, um zu hören, wie Robosapien™ Remix das Gesprochene wiederholt!

Funktionen des Berührungssensors



Einmal tippen, um verschiedene Reaktionen von Robosapien™ Remix zu erhalten.

Zweimal tippen, um zu sehen, wie Robosapien™ Remix noch weitere Tanzbewegungen vorführt und zu seinem eigenen Rhythmus tanzt!


Lege deine Handfläche auf den Kopf von Robosapien™ Remix, damit er wie ein freundliches, treues Haustier mit dir kuschelt. Guter Roboter, Remix!

SPIELANLEITUNG: FORTSETZUNG


ARMWERFER

BEREIT ZUM ABSCHUSS!

Wähle einen der vier Armwerfer von Robosapien™ Remix: Klaue, Mega-Faust, Boxhandschuh oder Saugglocke. Befestige ihn am Ende seines rechten Armes, damit er einrastet.

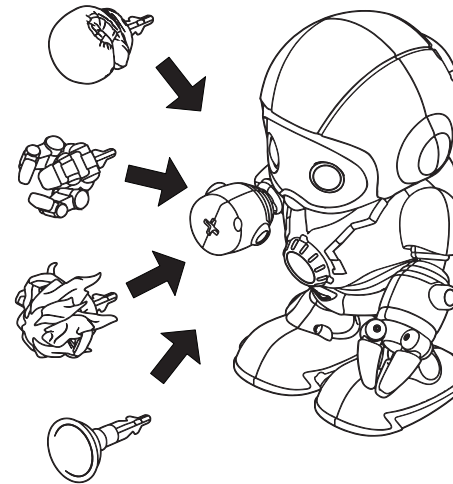


3, 2, 1 ...Auf zum Angriff! Drücke die Armwerfer-Taste und sieh zu, wie Robosapien™ Remix einen Treffer landet! Aus Sicherheitsgründen solltest du es immer vermeiden, auf Augen oder Gesicht zu zielen.

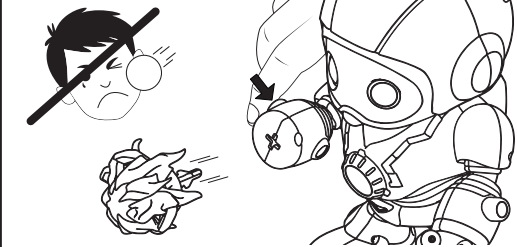


LOSDREHEN!

Drücke die Spin-Taste am linken Arm von Robosapien™ Remix, um seine rotierende Klaue zu aktivieren. Und los dreht!

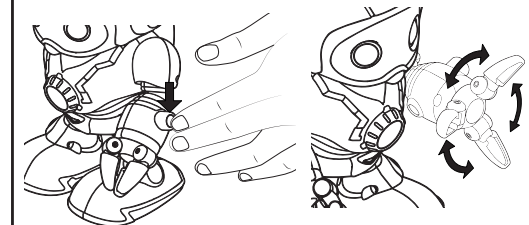


BONUS-REAKTIONEN

Abflug! Halte Robosapien™ Remix mit dem Gesicht nach unten, um ein Robo-Raketengeräusch zu erzeugen. Stell dir beim Spielen vor, wie Robosapien™ Remix durch die Luft saust!

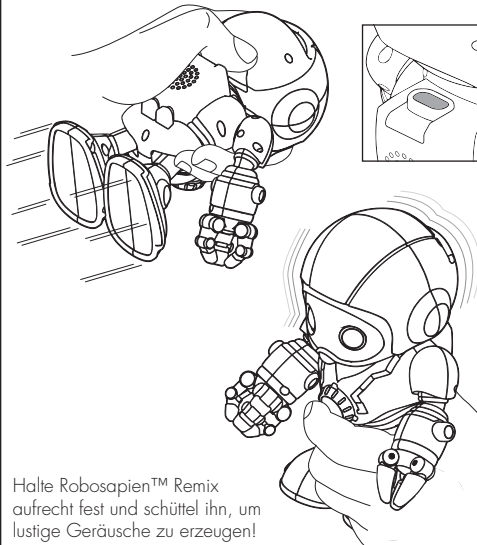

Zweimal klatschen, und Robosapien™ Remix wird überrascht reagieren!

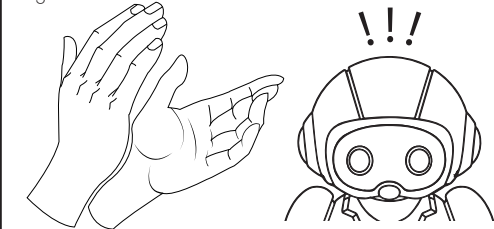

Lege Robosapien™ Remix auf den Rücken und schau zu, wie er hin und her zappelt!

