


CAMBIAR LAS PILAS

NOTA: Asegúrate de que el botón de encendido esté apagado antes de cambiar las pilas. Pide ayuda a tus padres o a un adulto. Para instalar o cambiar las pilas de Robosapien Remix:

1. Coloca a Robosapien™ Remix boca abajo de forma que el compartimento de las pilas esté orientado hacia arriba. Robosapien™ Remix usa 4 pilas alcalinas de tamaño "AAA" (no incluidas).
2. Con un destornillador de estrella (no incluido) retira los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Saca las pilas usadas e introduce las nuevas según el diagrama. Asegúrate de que los polos positivos y negativos coincidan con las ilustraciones del interior del compartimento de las pilas.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

4 pilas "AAA/LR03/RO3" de 1,5 V (no incluidas)

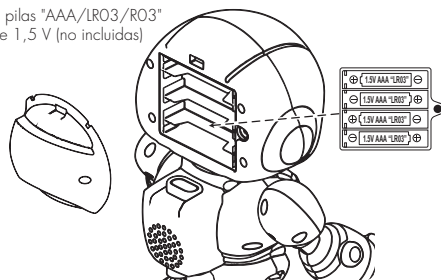

Instalación/diagrama de pilas de Robosapien™ Remix ASV

IMPORTANT INFORMATION

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.



Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix y todos los nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de WowWee Group Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados. Patente en trámite.

Sitio web del Servicio de atención al cliente: <https://support.wowwee.com>

Guarda nuestra dirección por si pudieras necesitarla en el futuro.

Los productos y los colores pueden variar.

Debe guardarse la hoja de instrucciones para futuras consultas.

Embalaje impreso en China.

¡AVISO! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.

¡AVISO! No apunte a los ojos ni a la cara.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FABRICADO EN CHINA

Para información sobre la garantía, visita <http://wowwee.com/information/warranty>

ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

CE UK CA

8019ES01SUN_MIM



ARTÍCULO N.º: 8019

Edad: 5+

MANUAL DEL USUARIO


INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Robosapien™ Remix de WowWee®!

Es 4 robots en 1 que combina para aumentar la diversión... ¡así que nunca sabes qué te va a tocar! A Robosapien™ Remix le gusta cambiar de opinión... ¡todo el tiempo! Tanto si es un robot emocionado, un robot gracioso, un robot serio o un robot confuso, Robosapien™ Remix te mantiene entretenido con 50+ sonidos y reacciones. ¡Toca, agita y pulsa los botones para ver cómo responde! Y tiene unos cuantos trucos bajo la manga, como 4 lanzadores de brazos, deformación de la voz y pasos de baile.

Dedica unos minutos a leer el manual del usuario antes de jugar.

CONTENIDO

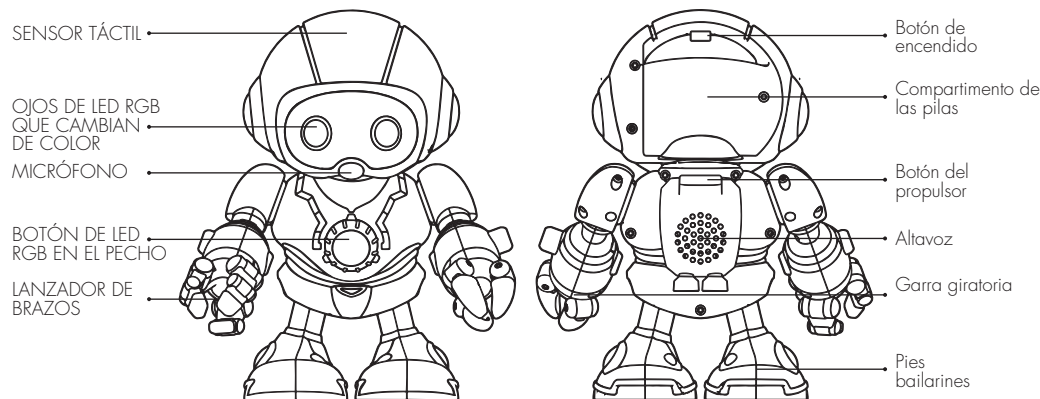

Incluye:

1 Robosapien™ Remix

4 Lanzadores De Brazos

1 Manual De Instrucciones

Usa 4 pilas "AAA/LR06/RO6"

de 1,5 V (no incluidas)

GARRA



MEGAPUÑO



GUANTE DE BOXEO



DESATASCADOR



INFORMACIÓN IMPORTANTE


TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO JUEGUES CON EL ROBOSAPIEN™ REMIX

- No apuntes los lanzadores de brazos de Robosapien™ Remix hacia la cara o los ojos de una persona.
- Para evitar molestias o lesiones, no coloques a Robosapien™ Remix sobre o cerca de la cabeza o la cara de una persona.
- Como mejor práctica, recomendamos llevar el cabello recogido para jugar con Robosapien™ Remix.
- No sumerjas a Robosapien™ Remix ni a ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro líquido.
- Si Robosapien™ Remix se ensucia, puedes limpiarlo con un paño limpio; no lo sumerjas.
- No dejes caer, tires, ni des patadas a Robosapien™ Remix ya que puedes dañar las funciones mecánicas.
- No dejes a Robosapien™ Remix desatendido cerca de bordes desde los que podría caerse al activarse los movimientos de baile.

CÓMO JUGAR


ENCIENDE Y AJUSTA EL VOLUMEN

Alterna entre APAGADO/VOLUMEN ALTO/VOLUMEN BAJO. Elige entre los ajustes de volumen bajo y volumen alto. ¡Escucha el sonido de encendido!

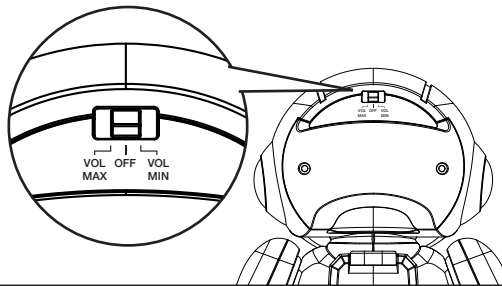

¡PREPÁRATE PARA MEZCLAR!

Robosapien™ Remix mezcla los robots de forma diferente cada vez, así que nunca se sabrás qué te va a tocar.

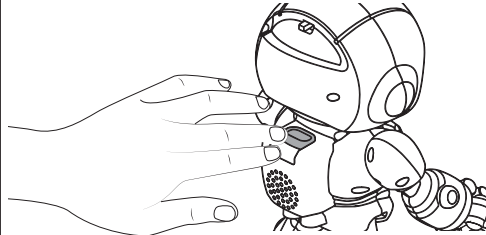


Pulsa una vez para seleccionar uno de los robots de Robosapien™ Remix.
Pulsa dos veces para cambiar a otro robot.

DESCUBRE CADA ROBOT

Descubre todas las reacciones de Robosapien Remix mientras juegas con él.

EMOCIONADO	GRACIOSO	SERIO	CONFUSO
LED Blanco	LED Verde	LED Azul	LED Naranja

FUNCIONES DEL BOTÓN DEL PECHO

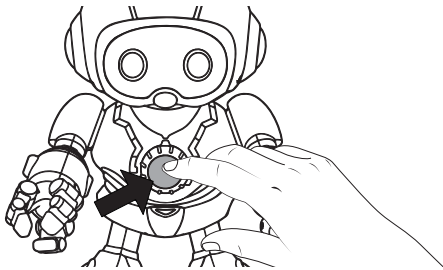

Pulsa una vez para obtener diferentes reacciones de Robosapien™ Remix.

Pulsa dos veces para obtener diferentes movimientos de baile de Robosapien™ Remix. ¡Mira cómo se menea, baila y danza!

Pulsa y mantén pulsado el botón del pecho para iniciar la grabación de deformación de la voz. Habla por el micrófono durante un máximo de 3 segundos.

¡Suelta y oye a Robosapien™ Remix repetir lo que has dicho!

FUNCIONES DEL SENSOR TÁCTIL



Toca una vez para obtener diferentes reacciones de Robosapien™ Remix.

Toca dos veces para ver cómo Robosapien™ Remix presume de más movimientos de baile y se contonea a su propio ritmo.


Coloca y mantén la palma de la mano en la cabeza de Robosapien™ Remix y te acariciará de forma leal y cariñosa, como una mascota. ¡Buen chico, Remix!

CÓMO JUGAR: CONTINUACIÓN


LANZADORES DE BRAZO

¡HORA DEL LANZAMIENTO!

Elige uno de los cuatro lanzadores de brazos de Robosapien™ Remix: Garra, Megapuño, Guante de boxeo o Desatascador. Se fijan en su sitio en el extremo del brazo derecho.

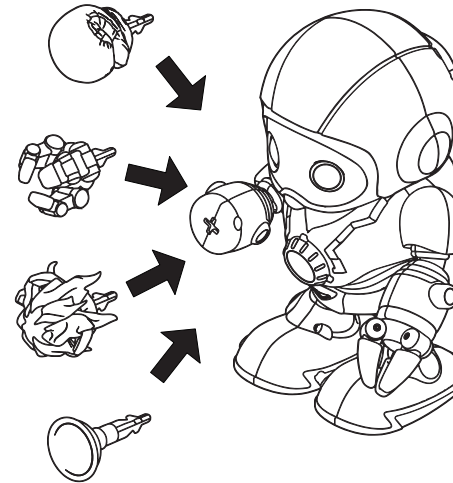


3, 2, 1... ¡lanza! Pulsa el botón de lanzamiento del brazo y observa la potencia de Robosapien™ Remix. Por seguridad, evita apuntar a los ojos o a la cara.

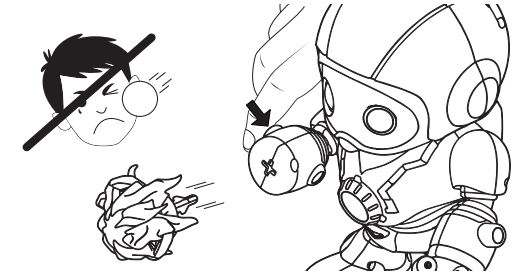


¡GÍRALO!

Pulsa el botón de giro del brazo izquierdo de Robosapien Remix para activar la garra giratoria. ¡Gira, gira, gira!


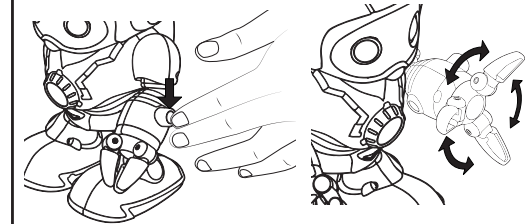


REACCIONES ADICIONALES

¡Despegal! Mantén a Robosapien™ Remix boca abajo para oír un sonido de robot-cohete volador. Juega con tu imaginación e imagina a Robosapien™ Remix volando por la habitación.

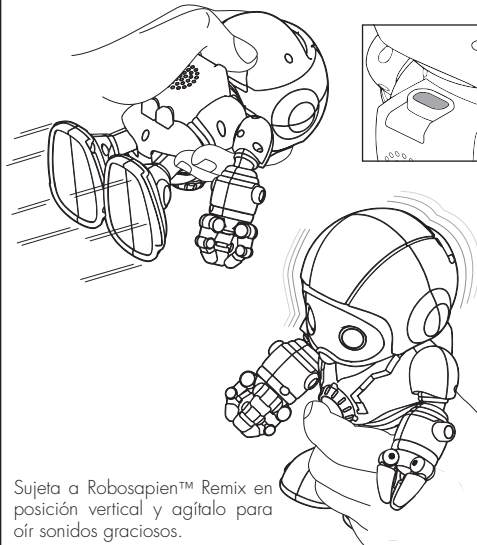

¡Aplaudes dos veces! Robosapien™ Remix reaccionará con sorpresa!

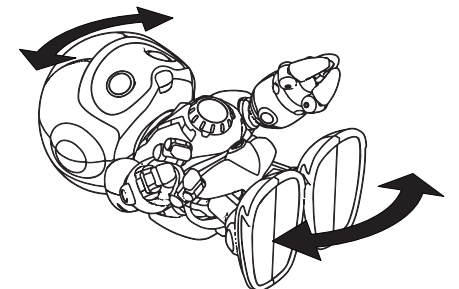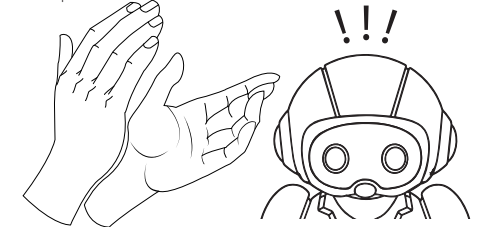

Pon a Robosapien™ Remix recostado de espaldas y observa cómo se contonea y se retuerce.