


VERVANGEN VAN BATTERIJDEN

LET OP: controleer of de aan-/uitknop op OFF (uit) staat voordat je de batterijen vervangt. Vraag een volwassene om te helpen. Volg deze stappen om de batterijen van de Robosapien™ Remix te plaatsen of te vervangen:

1. Leg Robosapien™ Remix neer met het batterijencompartiment naar boven. Robosapien™ Remix vereist 4 x "AAA" alkaline batterijen (niet meegeleverd).
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd) om de schroeven van het klepje van het batterijencompartiment los te draaien.
3. Verwijder de batterijen en plaats nieuwe batterijen volgens het diagram. Zorg dat de positieve en negatieve polen overeenkomsten met de illustraties in het batterijencompartiment.
4. Plaats het klepje van het batterijencompartiment terug en draai de schroeven aan met de schroevendraaier. Niet te vast draaien.

4 x AAA "LR03/RO3" 1,5V
-batterijen
(niet meegeleverd)

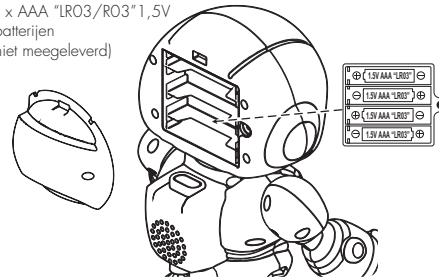

Robosapien™ Remix batterijdiagram/installatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE BATTERIJ-INFORMATIE:

- Gebruik alleen nieuwe batterijen van de vereiste grootte en aanbevolen soort.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen, verschillende batterijsoorten [standaard (koolzink), alkaline of oplaadbaar] of oplaadbare batterijen van verschillende capaciteiten.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voor het opladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Let goed op de juiste positie van + en -.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi geen batterijen in vuur.
- Vervang alle batterijen van hetzelfde type/merk op hetzelfde moment.
- De stroomvoorziening mag niet worden kortgesloten.
- Verwijder verbruikte batterijen uit het speelgoed.
- Batterijen moeten door volwassenen worden vervangen.
- Batterijen dienen te worden gerecycled of verwijderd op basis van landelijke en lokale voorschriften.
- Bescherm het milieu door dit product of de batterijen ervan niet bij het huishoudelijk afval te doen. Raadpleeg je gemeente voor advies over recycling en voorzieningen.



Gefabriceerd en gedistribueerd door WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix en alle productnamen, aanduidingen en logo's zijn handelsmerken van WowWee Group Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Alle rechten voorbehouden. Patent aangevraagd.

Website klantenservice: <https://support.wowwee.com>

We raden je aan ons adres te bewaren voor toekomstig gebruik.

Producten en kleuren kunnen variëren.

Bewaar instructieblad voor raadpleging in de toekomst.

Verpakking gedrukt in China.

WAARSCHUWING! Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen - verstikkingsgevaar.

WAARSCHUWING! Richt niet op ogen of gezicht.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

GEMAAKT IN CHINA

Ga voor informatie over de garantie naar <http://wowwee.com/information/warranty>

OPGELET

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij verantwoordelijk voor de naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.

OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 1.5 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om goede beveiliging te waarborgen tegen schadelijke storingen in een huishoudelijke omgeving. Dit apparaat produceert en gebruikt radiogolven en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing in radioverkeer veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat storing veroorzaakt aan de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- HERRICHT of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op de wandcontactdoos van een andere groep dan die waar de ontvanger op is aangesloten
- Vraag de dealer of een ervaren radio- en/of televisietechnicus om hulp

Dit apparaat voldoet aan deel 1.5 van de FCC-voorschriften. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet inkomende storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING! Deze apparatuur kan moeilijkheden ervaren en/of aan geheugenverlies lijden als het wordt onderworpen aan elektrostatische ontladingen, radiofrequentie storingen of een plotselinge schommeling/onderbreking van de stroom. De gebruiker wordt aangemoedigd de apparatuur te resetten mocht dit gebeuren.

CE UK
CA
8019NLO1SUN_MIM



ITEMNR.: 8019

Leeftijd: 5+

GEbruikersHANDLEIDING


INVOERING

Bedankt voor je aankoop van Robosapien™ Remix van WowWee®!

Hij is 4 robots in 1 en gooit ze door elkaar voor nog meer plezier... dus je weet nooit wie je te zien krijgt! Robosapien™ Remix vindt het leuk om, heel vaak, van gedachten te veranderen! Of hij nu een blij robot is, een gekke, serieuze of eentje die in de war is, Robosapien™ Remix houdt je bezig met meer dan 50 geluiden en reacties. Tik, schud en druk op zijn knoppen en kijk wat er gebeurt! En hij heeft ook nog wat trucjes, waaronder 4 armwerpers, stemvorming die je kunt herhalen en hij gooit dansjes door elkaar!

Neem even de tijd om deze gebruikershandleiding door te nemen voordat je gaat spelen.

INHOUD

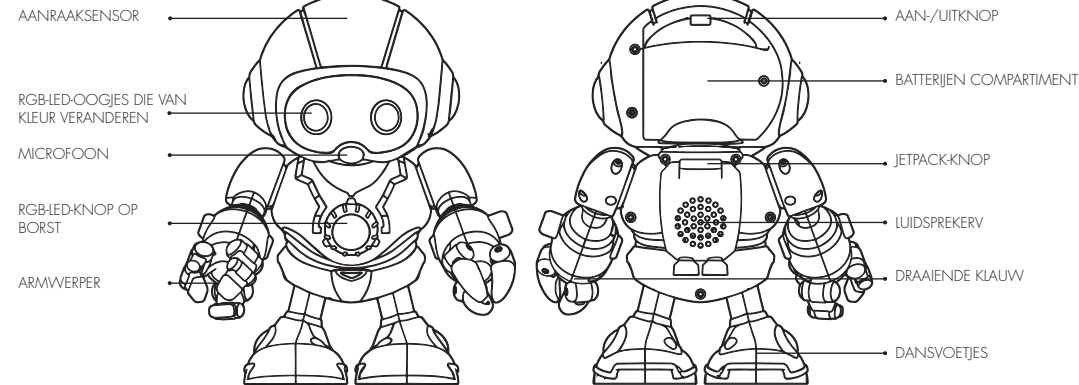

Bevat:

1 x Robosapien™ Remix

4x armwerpers

1x instructiehandleiding

Vereist 4 x AAA "LR03/RO3" 1,5V

-batterijen (niet meegeleverd)

KLAUW



MEGAUIJST



BOKSHANDSCHOEN



ONTSTOPPER



BELANGRIJKE INFORMATIE


LET OP HET VOLGENDE BIJ HET SPELEN MET Robosapien™ REMIX

- Richt de armwerpers van Robosapien™ Remix niet op het gezicht of de ogen van iemand.
- Om ongemak of letsel te voorkomen, moet je Robosapien™ Remix niet op of vlak bij het gezicht van iemand houden.
- Als beste werkwijze is het raadzaam los haar in een staart te binden als je met Robosapien™ Remix speelt.
- Dompel Robosapien™ Remix of zijn onderdelen niet onder in water of een andere vloeistof.
- Als Robosapien™ Remix vuil wordt, kun je de vuile plek schoonmaken met een schone doek; niet onderdompelen.
- Laat Robosapien™ Remix niet vallen, gooi er niet mee en schop er niet tegenaan, want dit kan de mechanische functies beschadigen.
- Laat Robosapien™ Remix niet onbeheerd achter bij randen waar het van af kan vallen als de dansjes worden geactiveerd.

SPELREGELS


INSCHAKELEN & VOLUME VERANDEREN

Kies tussen OFF (uit) / VOL HIGH (hoog volume) / VOL LOW (laag volume). Wacht even op het geluid dat aangeeft dat de robot is ingeschakeld!

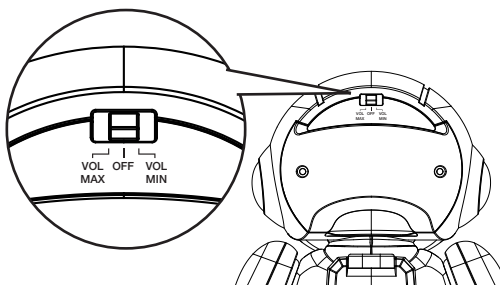

MAAK JE KLAAR OM ALLES DOOR ELKAAR TE GOOIEN!





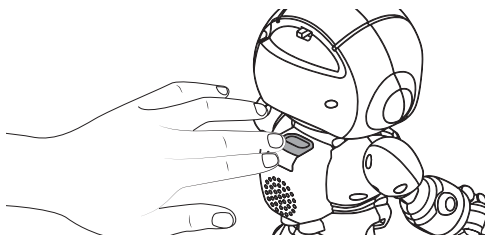Robosapien™ Remix gooit alle robots elke keer door elkaar, dus je weet nooit wie je te zien krijgt.




Druk één keer om een van de robots van Robosapien™ Remix te kiezen.
Druk twee keer om een andere robot te zien.

ONTDEK ELKE ROBOT

Ontdek tijdens het spelen alle reacties van Robosapien™ Remix!

BLIJ	GEK	SERIEUS	IN DE WAR
Witte led	Groene led	Blaauwe led	Oranje led
			

Eigenschappen van borstknop

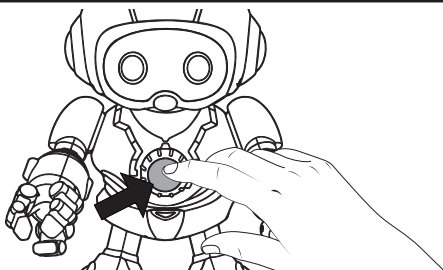

Druk één keer voor verschillende Robosapien™ Remix-reacties.

Druk twee keer voor verschillende Robosapien™ Remix-dansjes. Kijk hem dansen, swingen en zwieren!

Druk op de borstknop en houd vast om je stem op te nemen en deze te herhalen met stemvorming. Praat tot 3 tellen lang in de microfoon.

Laat los en Robosapien™ Remix herhaalt wat je hebt gezegd!

Eigenschappen van aanraaksensor



Tik één keer voor verschillende Robosapien™ Remix-reacties.

Tik twee keer om Robosapien™ Remix zich te zien uitsloven voor meer dansjes op zijn eigen ritmes!


Plaats je handpalm op het hoofd van Robosapien™ Remix en houd deze hier, dan geeft hij je een trouw en vriendelijk neusje, net als een huisdier. Brave Robot, Remix!

SPELREGELS: VERVOLG


ARMWERPERS

TIJD OM TE SCHIETEN!

Kies een van de vier armwerpers van Robosapien™ Remix: klauw, megavuist, bokshandschoen of ontstopper. Bevestig dit aan het uiteinde van zijn rechterarm en klik het vast.

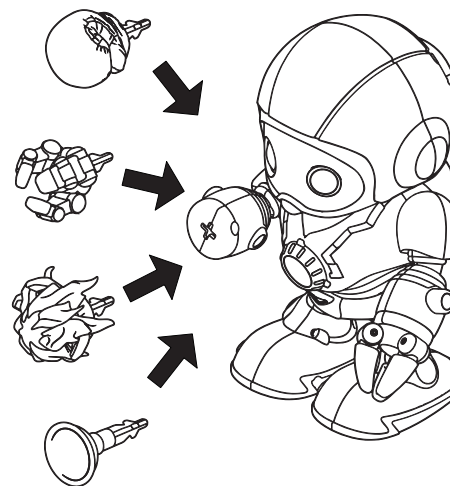


3, 2, 1...Hoppa! Druk op de knop van de armwerper en kijk toe hoe Robosapien™ Remix klappen uitdeelt! Zorg ervoor dat je voor de veiligheid nooit op ogen of een gezicht richt.

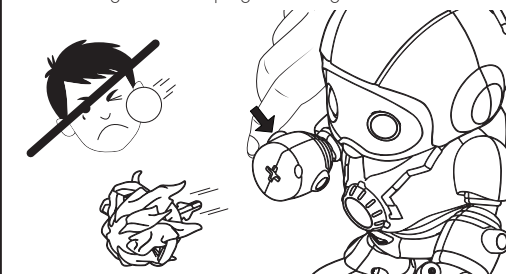


DRAAIEN!

Druk op de draaiknop op Robosapien™ Remix's linkerarm om zijn draaiende klauw te activeren. Draai, draai, draai!

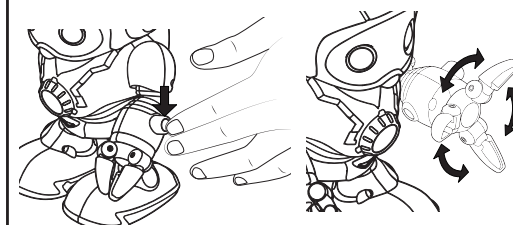



BONUSREACTIES

Daar gaan we! Houd Robosapien™ Remix's gezicht omlaag voor het geluid van een vliegende robo-raket. Doe alsof en stel je voor dat Robosapien™ Remix door de kamer vliegt!

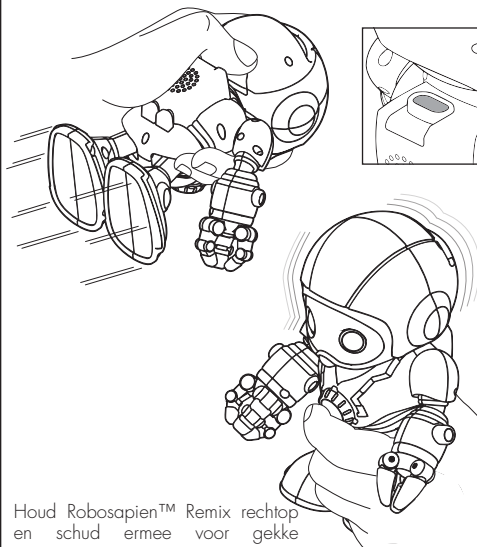

Houd Robosapien™ Remix rechtop en schud ermee voor gekke

Klap twee keer! Robosapien™ Remix zal verrast reageren!

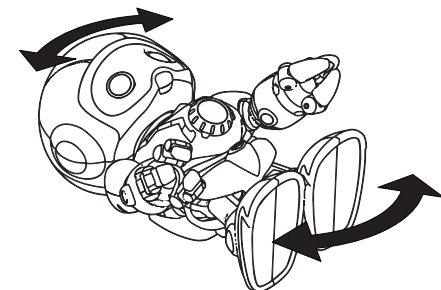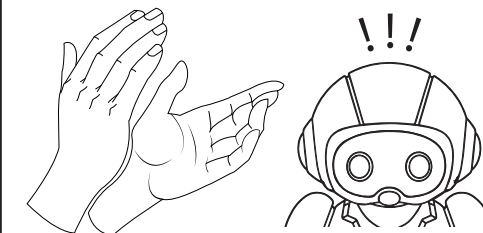

Leg Robosapien™ Remix op zijn rug en hij gaat wiegen en wiebelen!