


REPLACEMENT DES PILES

NOTE: Assure-toi que la touche de mise en marche principale soit en mode arrêt avant de changer les piles. Demande à un parent ou un adulte pour de l'aide. Pour installer ou changer les piles de Robosapien™ Remix:

1. Couche Robosapien™ Remix à plat pour que le compartiment des piles soit vers le haut. Robosapien™ Remix requiert 4 x piles «AAA» grandeur alcaline (non-inclus).
2. Utilise un tournevis Phillips (non-inclus) pour retirer les vis de la porte du compartiment des piles.
3. Retire toutes les piles existantes et insère les nouvelles piles comme sur le diagramme. Assure-toi que les polarités positives et négatives concordent les illustrations à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Remplace la porte du compartiment des piles et resserre les vis en utilisant le tournevis. Ne pas trop serrer.

4 x Piles 1.5V
«AAA/LR03/RO3»
(non-inclus)

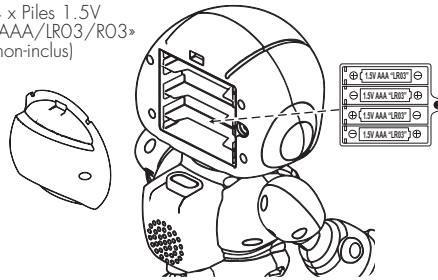

Diagramme/Installation des piles du Robosapien™ Remix ASV

INFORMATIONS IMPORTANTES

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Respectez l'environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.



Fabriqué et distribué par WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix et tous les noms de produits, leurs désignations et les logos sont des marques déposées de WowWee Group Limited. Droits d'auteur 2021 WowWee Group Limited. Tous droits réservés. Brevet en cours d'homologation.

Site Internet du service client : <https://support.wowwee.com>

Nous vous recommandons de conserver notre adresse à titre de référence.

Les produits et couleurs peuvent varier.

Conserver la fiche d'instructions pour référence future.

Emballage imprimé en Chine.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il contient des petites pièces. Risque d'étouffement.

ATTENTION ! Ne pas viser les yeux ou le visage.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FABRIQUÉ EN CHINE

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site <http://wowwee.com/information/warranty>

ATTENTION

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiraient pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.



8019FR01SUN_MIM



ARTICLE N° : 8019

Âge : 5+

MANUEL D'UTILISATION


INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté Robosapien™ Remix by WowWee®!

C'est 4 robots en 1 et il l'est mélange pour le plaisir... donc tu ne sais jamais lequel tu auras! Robosapien™ Remix adore changer d'idée... tout le temps! Il peut être robot Excité, robot Fou, robot Sérieux ou robot Confus, Robosapien™ Remix peut te garder divertir avec 50+ de sons et réactions. Tappe, secoue et pousse ses boutons pour voir ce qui le motive! De plus, il a plusieurs tours dans son sac, incluant 4 lanceurs de bras, une commande vocale qui répète avec une voix distordue et les pas de danse de Remix !

Prends un moment pour réviser ce manuel d'instructions avant de jouer.

CONTENU

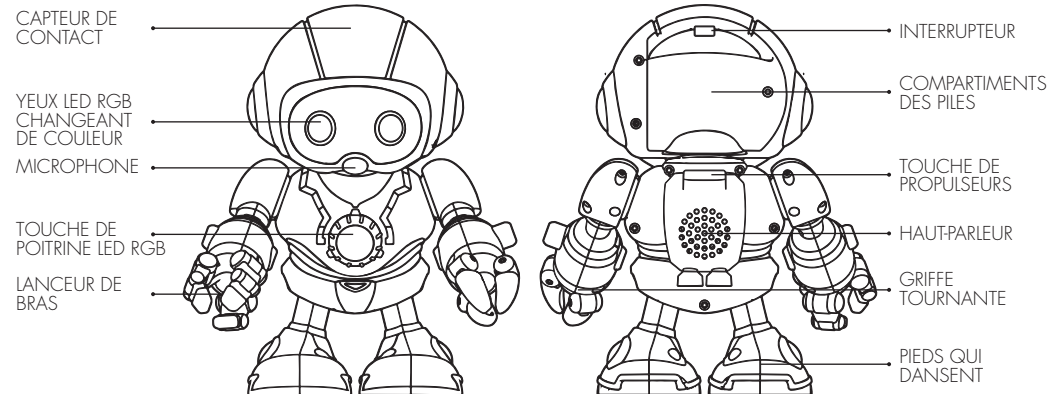

Comprend :

1 X Robosapien™ Remix


4x Lanceurs De Bras

1x Manuel D'instructions

Requiert 4 x Piles 1.5V

«AAA/LR06/RO6» (non-inclus)

GRIFFE



MEGA POING



GANT DE BOXE



PISTON



INFORMATIONS IMPORTANTES


RESPECTE BIEN LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORSQUE TU JOUES AVEC ROBOSAPIEN™ REMIX

- Ne pas viser avec les lanceurs de bras de Robosapien™ Remix vers les yeux ou le visage d'une personne.
- Pour éviter tout inconfort ou blessure, ne pas placer Robosapien™ Remix sur ou près de la tête ou le visage de quelqu'un.
- Pour une pratique exemplaire, nous recommandons d'attacher les cheveux louses pendant que vous jouez avec le Robosapien™ Remix.
- Ne pas submerger Robosapien™ Remix ou n'importe quelles pièces dans l'eau ou toute autre forme de liquide.
- Si ton Robosapien™ Remix devient sales, tu peux le nettoyer avec un linge à nettoyer; ne pas submerger.
- Ne pas faire tomber, lancer ou frapper avec les pieds Robosapien™ Remix, cela peut endommager ses fonctions mécaniques.
- Ne pas laisser Robosapien™ Remix sans surveillance près des bords où il pourrait tomber pendant le mode pas de danse est activé.

COMMENT JOUER


MISE EN MARCHÉ & CHANGEMENT LE VOLUME

Bascule entre le ARRÊT/VOLUME MAX/VOLUME BAS. Choisis entre Volume Bas et Volume Max dans les réglages de mise en marche. Écoute pour du son intense!

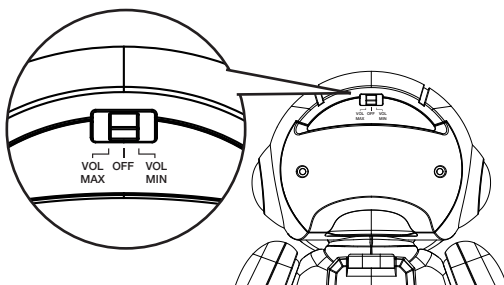

SOIS PRÊT À REMIX!

Robosapien™ Remix mélange les robots à chaque fois donc tu ne pourras pas savoir lequel tu auras.

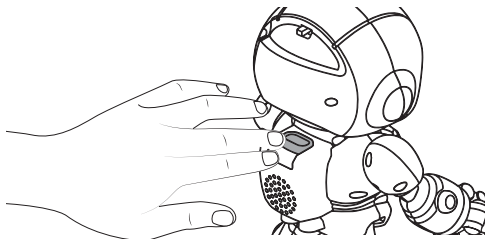


Presse une fois pour choisir un des robots Robosapien™ Remix.
Presse deux fois pour changer à un autre robot.

DÉCOUVRE CHAQUE ROBOT Découvre toutes les réactions de Robosapien™ Remix pendant que tu joues avec!

EXCITÉ	FOU	SÉRIEUX	CONFUS
LED Blanc	LED Vert	LED Bleu	LED Orange

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOUCHE DE LA POITRINE

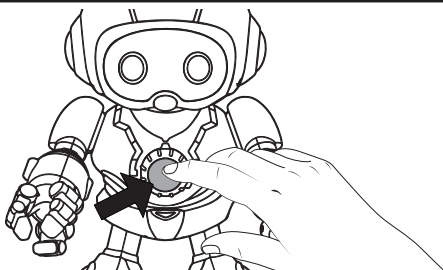

Presse une fois pour différentes réactions de Robosapien™ Remix.

Presse deux fois pour les différents pas de danse de Robosapien™ Remix. Regarde-le se trémousser, se balader et faire des pas !

Presse et maintiens la touche de la poitrine pour commencer l'enregistrement pour l'entendre Répéter avec une voix distordue. Parle dans le microphone jusqu'à 3 secondes.

Relâche pour entendre Robosapien™ Remix répéter ce que tu as dis !

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR DE CONTACT



Tappe une fois pour voir les différentes réactions de Robosapien™ Remix.

Tappe deux fois pour regarder Robosapien™ Remix montrer plus de pas de danse et bouger à ses propres sons!


Place et maintiens le paume de ta main sur la tête de Robosapien™ Remix et il va te donner un loyal et amical câlin, juste comme un animal. Bon Robot, Remix!

COMMENT JOUER: SUITE


LANCEURS DE BRAS

L'HEURE DE LANCER!

Choisis parmi un des quatre lanceurs de bras de Robosapien™ Remix : Griffes, Mega poing, Gant de boxe ou le Piston. Attache-le au bout de son bras droit pour le verrouiller en place.

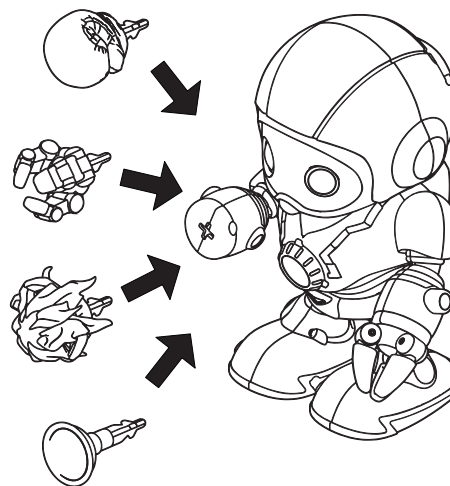


3, 2, 1...Engagé! Presse la touche du lanceur de bras et regarde Robosapien™ Remix lancer un coup de poing! Pour plus de sécurité, toujours éviter de viser vers les yeux et le visage.

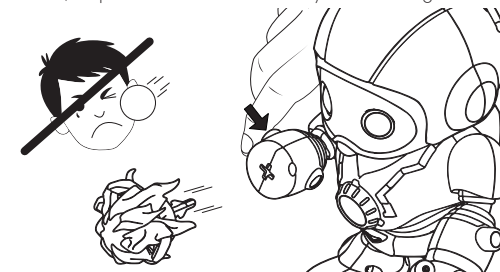


TOURNE-LE !

Presse la touche tourne sur le bras gauche de Robosapien™ Remix pour activer sa griffe tournante. Tourne, tourne, tourne!


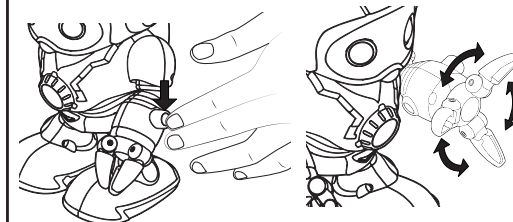


RÉACTIONS BONUS

Enflamme! Maintiens Robosapien™ Remix face vers le bas pour un son de vol robo-rocket. Joue en simulant et en imaginant Robosapien™ Remix volant à la travers la pièce!

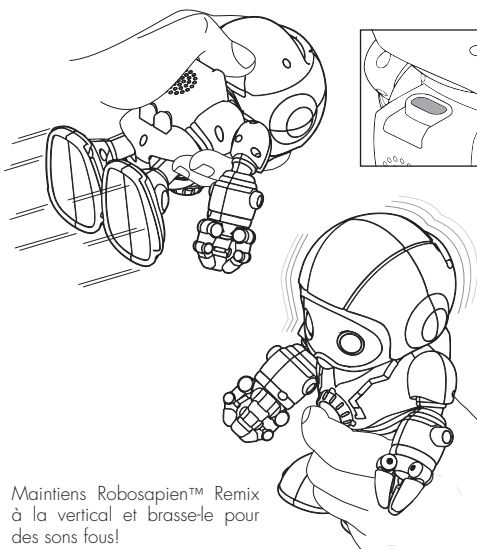

Tappe des mains deux fois! Robosapien™ Remix va réagir avec surprise!

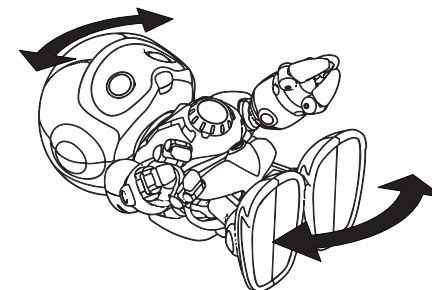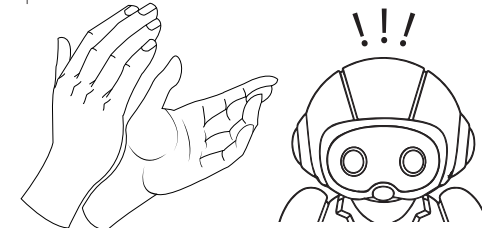

Couche Robosapien™ Remix sur le dos et regarde-le remuer et se tortiller!

Maintiens Robosapien™ Remix à la vertical et brasse-le pour des sons fous!