

## ADVERTENCIAS

- Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento. Antes de cada uso, un adulto debe examinar el producto y la batería para determinar que no haya daños ni riesgos.
- No se recomienda para niños menores de 14 años. Al igual que con todos los productos eléctricos, manipula y usa el producto con precaución para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No toques ni permitas que nadie toque el HydraQuad cuando esté volando.
- No toques las hélices en movimiento ni permitas que nada entre en contacto de forma intencionada con las hélices en movimiento.
- Para evitar el contacto con las hélices en movimiento, apaga el HydraQuad antes de manipularlo.
- Apaga siempre el HydraQuad cuando no se use.
- Vuela siempre el HydraQuad en grandes espacios abiertos.
- Mantén el HydraQuad alejado de líneas eléctricas, edificios, árboles, áreas públicas y cualquier otra zona potencialmente peligrosa.
- No vuelas el HydraQuad hacia animales, personas u objetos inanimados. No vuelas el HydraQuad por encima o cerca de personas, un cambio repentino del viento u otras condiciones podrían provocar choques inesperados.
- Ten cuidado y presta atención a los alrededores cuando operes el HydraQuad.
- Obedece las leyes pertinentes y respeta la privacidad y los derechos de propiedad de los demás.
- No lo operes con lluvia, viento fuerte o en otras condiciones climatológicas adversas.
- No modifiques ni utilices el HydraQuad para fines que no sean su propósito previsto.
- Para evitar posibles riesgos, no aplastes, desmontes ni arrojes el producto al fuego.
- Mantener alejado del cabello largo.

### ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO

- Existe un riesgo de incendio y de lesiones personales si la batería de Li-Po se perfora, daña o utiliza de forma incorrecta.
- No expongas nunca la batería a temperaturas extremas ni a humedad.
- No sometas la batería a impactos fuertes.
- Mantén siempre la batería alejada de materiales inflamables.
- Utiliza únicamente la(s) batería(s), el(los) cargador(es), el cable de carga USB y/o los adaptadores, si procede, especificados por el fabricante.
- La batería no se puede reparar.
- Deja que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla.
- Durante la carga, no dejes nunca la batería desatendida.
- Recicla o desecha la batería de acuerdo con las leyes nacionales, provinciales y locales.
- Carga la batería en una zona aislada.
- No la expongas a la luz solar directa.
- Lee atentamente la guía de instrucciones y utiliza la batería recargable correctamente.
- En el improbable caso de que se produzca una fuga o explosión, utiliza arena o un extintor químico para la batería.
- Las baterías deben reciclarse o desecharse correctamente.

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Los nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales de WowWee Group Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados. Pendiente de patente.

Recomendamos que conserves nuestra dirección para futuras consultas.

El producto y los colores pueden variar.

Embalaje impreso en China.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FABRICADO EN CHINA

### PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de utilizar el equipo.

### NOTA

Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, en virtud con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado del dispositivo.

A estos efectos, la parte responsable es: WowWee USA Inc.

5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037 1-800-310-3033

Para ver la lista completa de entradas, visita <http://wowwee.com>

Para conocer la información de garantía, visita <http://wowwee.com/information/warranty>

Banda(s) de frecuencia: 2.4067 - 2.4707 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: -10.68dBm

Hydraquad: -6.97dBm

WowWee Group Limited declara que el producto [HydraQuad] cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.wowwee.com/EUdeclaration.html>

**¡ADVERTENCIA!** Este equipo puede sufrir dificultades y/o pérdida de memoria si se somete a cualquier descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o sobrecarga/interrupción repentina de energía. Se recomienda al usuario que reinicie el equipo en caso de que se produzca cualquiera de estas situaciones.



2353ES02TOP\_MIM

ARTÍCULO N.º:  
2535

ÂGE: 14+



## MANUAL DEL USUARIO



Fabricado y distribuido por  
© 2020 WowWee Group Limited.  
Todos los derechos reservados.  
Pendiente de patente.

WowWee Canada Inc.  
3700 Saint Patrick Street  
Suite 206, Montreal, QC  
H4E 1A2, Canada

WowWee Group Limited.  
Energy Plaza, 301A-C  
92 Granville Road  
T.S.T. East, Hong Kong


Atención al cliente

Más información en: <https://support.wowwee.com>

## CONTENIDO

Contenido del paquete:


- 1 x Dron híbrido acrobático aire-agua HydraQuad con 4 hélices
- 4 x Hélices de repuesto
- 1 x Mando de 2,4 GHz
- 1 x Batería recargable Li-Po de 3,7 V 800 mAh (incluida)
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Manual del usuario

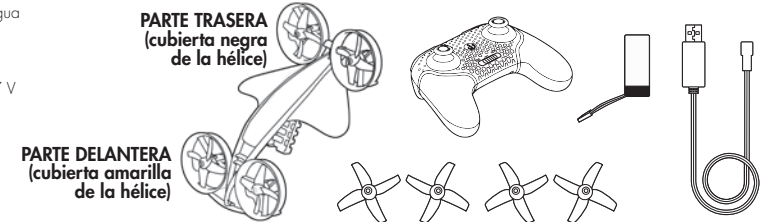

Necesita:

El mando utiliza 3 pilas AAA de 1,5 V "LR03 / R03" (no incluidas)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANDO Y LOS MODOS

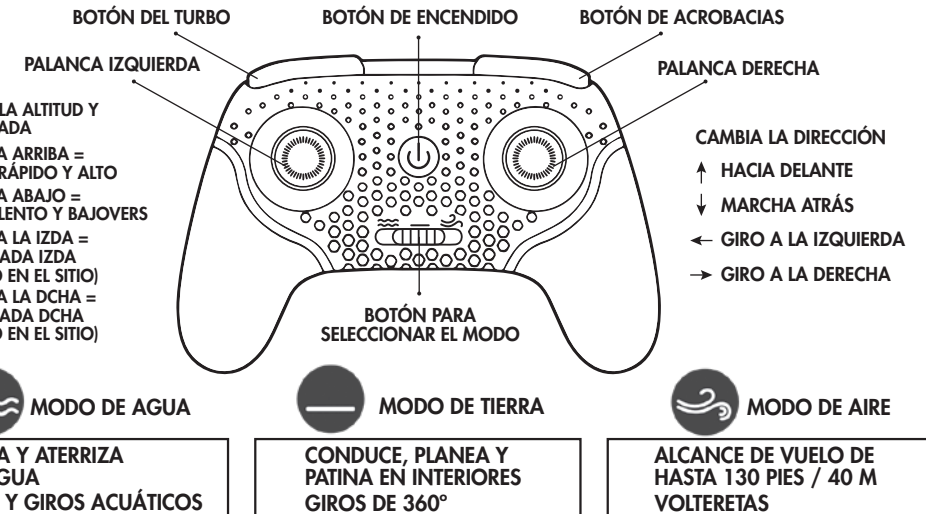

**CONSEJO PARA PRINCIPIANTES: ¿ES LA PRIMERA VEZ? PRACTICA EN ÁREAS CUBIERTAS CON EL MODO DE TIERRA. LUEGO EMPIEZA A VOLAR EN EL MODO DE AIRE EN EL EXTERIOR A BAJA ALTURA (MENOS DE 3 M) MIENTRAS APRENDES A VOLAR EL HYDRAQUAD PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS INNECESARIOS.**


## CÓMO APAGAR Y DESCONECTAR LA BATERÍA DE FORMA SEGURA

COLOQUE EL CONTROLADOR EN UN ÁREA SEGURA PARA QUE NO SE PUEDA UTILIZAR MIENTRAS DESCONECTE EL HYDRAQUAD.

### PALANCA IZQUIERDA



CON LA MANIJA, EMPUJE LA PALANCA IZQUIERDA HACIA ABAJO. LAS HÉLICES DEBEN DEJAR DE GIRAR.

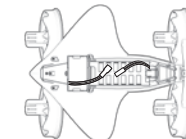

UNA VEZ QUE LAS HÉLICES SE HAN DETENIDO, GIRE EL HYDRAQUAD Y DESCONECTE LA BATERÍA.

## ENCENDIDO Y VINCULACIÓN DEL MANDO

<p><b>PRESIONE EL PROTECTOR DE LA BATERÍA Y LUEGO EN EL PESTILLO PARA QUITAR LA BATERÍA</b></p> <p><b>DESPUÉS DE INSTALAR LA BATERÍA ASEGÚRESE DE QUE EL PESTILLO DEL PESTILLO ESTÉ SEGURO</b></p>	<p><b>CARGA DE LA BATERÍA</b></p> <p>CC EN 5 V 0,5 A</p> <p>El dron HydraQuad funciona con una batería recargable de iones de litio de 3,7 V 800 mAh (incluida)</p> <p>TIEMPO DE CARGA: 75 MINUTOS</p> <p>INDICADORES LED ROJO = CARGANDO VERDE = CARGA COMPLETA</p>	<p><b>INSTALA LAS PILAS DEL MANDO</b> (3 PILAS AAA NO INCLUIDAS)</p> <p>SELECCIONA EL MODO EN EL MANDO</p>
<p><b>INDICADORES LED IMPORTANTES</b></p> <p>PARPADEO LENTO = EN ESPERA PARA VINCULAR</p> <p>ILUMINACIÓN INTERMITENTE Y SONIDO DE ALARMA = BATERÍA BAJA (LOS TRUCOS NO FUNCIONARÁN)</p>	<p><b>VINCULACIÓN CORRECTA</b></p> <p>EL MANDO PITARÁ UNA VEZ.</p> <p>EL LED DE ENCENDIDO SE ILUMINA DE FORMA CONTINUA.</p>	<p><b>ENCIENDE Y VINCULA</b></p>

## MODO DE TIERRA

<p><b>CONDUCE POR EL SUELO</b></p> <p>EMPUJA LA <b>PALANCA IZQUIERDA</b> HACIA ARRIBA O ABAJO PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD.</p> <p>EMPUJA LA <b>PALANCA DERECHA</b> HACIA LA IZQUIERDA O LA DERECHA PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN.</p> <p><b>DA IMPULSO</b> PARA VOLAR AÚN MÁS ALTO SOBRE LA SUPERFICIE.</p> <p>TIRA DE LA <b>PALANCA IZQUIERDA</b> PARA DETENER EL DRON.</p>	<p><b>CONSEJOS PROFESIONALES:</b></p> <p>RECOMENDADO SOLAMENTE PARA USO EN INTERIORES SOBRE SUPERFICIES LISAS PARA EVITAR DAÑOS.</p> <p>PARA LOGRAR EL MEJOR RENDIMIENTO, OPERA EL DRON EN SUPERFICIES LISAS PARA EVITAR OBSTÁCULOS.</p> <p>EN EL MODO DE TIERRA, EL DRON HYDRAQUAD SOLO PUEDE CONDUCIRSE HACIA DELANTE, NO MARCHA ATRÁS.</p>
--	---

## MODO DE AIRE

<p><b>PALANCA IZQUIERDA</b></p> <p>AUMENTA LA ALTITUD</p> <p>REDUCE LA ALTITUD</p> <p>GIRA A LA IZQUIERDA (GUIÑADA)</p> <p>GIRA A LA DERECHA (GUIÑADA)</p>	<p><b>PALANCA DERECHA</b></p> <p>HACIA DELANTE</p> <p>HACIA ATRÁS</p> <p>A LA IZQUIERDA</p> <p>A LA DERECHA</p>	<p><b>ACROBACIA: VOLTERETAS</b></p> <p>1) ACROBACIA ↓</p> <p>2) PALANCA DERECHA</p> <p><b>ACROBACIA: GIROS DE 360°</b></p> <p>1) ACROBACIA ↓</p> <p>2) PALANCA DERECHA</p>
<p>EMPUJA LA PALANCA IZQUIERDA HACIA ARRIBA PARA DESPEGAR. DA IMPULSO PARA PROPULSAR LA ALTITUD. TIRA HACIA ATRÁS DE LA PALANCA IZQUIERDA PARA ATERRIZAR.</p>		<p>2) PRESIONE EL BOTÓN DE ACROBACIÓN PARA GIRAR A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA</p> <p>3) PRESIONE EL BOTÓN DE ACROBACIÓN DE NUEVO PARA RESTABLECER</p>

**CONSEJOS PROFESIONALES:** POR RAZONES DE SEGURIDAD, NO VUELES EL DRON HYDRAQUAD CERCA DE OTRAS PERSONAS, ESPECIALMENTE CERCA DE LA CARA. EVITA VOLAR CERCA DE ÁRBOLES, EDIFICIOS Y OTRAS ZONAS EN LAS QUE EL DRON HYDRAQUAD PUEDA CHOCAR O QUEDARSE ATASCADO. PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO AL AIRE LIBRE, UTILIZA EL DRON HYDRAQUAD CUANDO HAY POCO VIENTO.

## MODO DE AGUA

<p><b>NAVEGACIÓN EN MODO DE AGUA</b></p> <p>10 CM</p> <p>COLOCA EL DRON HYDRAQUAD EN EL AGUA. POR DEBAJO DE 10 CM DE PROFUNDIDAD EL DRON HYDRAQUAD PERDERA LA SENAL Y VOLVERÁ A LA SUPERFICIE.</p> <p>EMPUJA LA <b>PALANCA IZQUIERDA</b> HACIA ARRIBA PARA DESLIZAR EL DRON HACIA DELANTE.</p> <p>MUEVE LA <b>PALANCA DERECHA</b> PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN.</p> <p>EN EL MODO DE AGUA, EL DRON HYDRAQUAD SOLO PUEDE NAVEGAR HACIA DELANTE, NO HACIA ATRÁS.</p>	<p><b>ACROBACIA: GIRO ACUÁTICO</b></p> <p>1) ACROBACIA ↓</p> <p>2) PALANCA DERECHA PARA IR A IZQUIERDA O DERECHA</p>	<p><b>DESPEGUE EN EL AGUA</b></p> <p>1) MODO DE AIRE</p> <p>2) BOTÓN DEL TURBO</p> <p>3) PALANCA IZQUIERDA</p> <p>NO SUMERJA HYDRAQUAD EN AGUA Y MANTÉNGALO SECO CUANDO NO ESTE EN USO.</p>
---	--	---

## SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS/BATERÍA

<p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <p>Batería del dron: Li-Po de 800 mAh (incluida)</p> <p>Pilas del mando a distancia: 3 pilas AAA de 1,5 V "LR03 / R03" (no incluidas)</p> <p>Tiempo de carga: Unos 75 minutos</p> <p>Autonomía en modo de agua y en modo de aire: Unos 4 minutos</p> <p>Autonomía en modo terrestre: Unos 5 minutos</p>	<p>Batería LiPo es desmontable</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Coloca el mando a distancia del HydraQuad de forma que el compartimento de las pilas mire hacia arriba. El mando a distancia del HydraQuad utiliza 3 pilas AAA de 1,5 V "LR03 / R03" (no incluidas).</li> <li>Con un destornillador de estrella (no incluido) extrae el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.</li> <li>Saca las pilas usadas e introduce las nuevas según el diagrama. Asegúrate de que las polaridades positiva y negativa coincidan con las ilustraciones del interior del compartimento de las pilas.</li> <li>Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta el tornillo con el destornillador. No aprietes demasiado.</li> </ol>
--	------------------------------------	---

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza solo pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles pilas nuevas y usadas, ni diferentes tipos de pilas [estándar (zinc-carbono), alcalinas o recargables] ni pilas recargables de diferentes capacidades.
- Saca las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respetar la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas no recargables.
- No tires las pilas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Saca las pilas agotadas del juguete.
- Solo debe sustituir las pilas un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse según las directrices estatales y locales.
- Protege el medio ambiente: no deseches este producto con la basura doméstica.

**GUÍA DE SEGURIDAD:** Si el HydraQuad está fuera del alcance del controlador, aterrizará solo automáticamente. Si el joystick vuelve a estar dentro del alcance antes de que aterrice el HydraQuad, empuje hacia arriba el joystick izquierdo para cancelar el aterrizaje.

PARA ADQUIRIR PIEZAS ADICIONALES, VISITA: [HTTPS://STORE.WOWWEE.COM/](https://store.wowwee.com/)

SI TIENES ALGÚN PROBLEMA, NO LLEVES EL JUGUETE A LA TIENDA. CONTÁCTANOS EN: [HTTPS://SUPPORT.WOWWEE.COM](https://support.wowwee.com)



ESCANEE AQUÍ COMO REEMPLAZAR LA HELICE Y MÁS CONSEJOS