

IMPORTANT BATTERY INFORMATION:

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries (standard (Carbon-Zinc), Alkaline or rechargeable) or rechargeable batteries of different capacities.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Please respect the correct polarity, (+) and (-).
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries into fire.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Batteries should be replaced by adults.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Protect the environment by not disposing of this product with household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.



WARNING! This equipment may experience difficulty and/or memory loss when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interference, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.

WARNING! This equipment may experience difficulty and/or memory loss when subjected to any electrostatic discharge, radio frequency interference, or sudden power surge/interruption. The user is encouraged to reset the equipment should any of these occur.

Manufactured and distributed by WowWee Group Limited. Product names, designations and logos are trademarks of WowWee Group Limited. Copyright 2021 WowWee Group Limited. All rights reserved.

Customer Service Website: <https://support.wowwee.com>
We recommend that you retain our address and instruction sheet for future reference. Product and colors may vary. Packaging printed in China.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) MADE IN CHINA.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
 - Increase the separation between the equipment and receiver
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
 - Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help
- This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Carrier frequency: 0.1226 MHz, Field strength: 5.1 dBµA/m at 3 m. Frequency band(s): 12.5 KHz. Maximum radio frequency power transmitted: -26.3 dBµA/m at 10 m.
- WowWee Group Limited declares that the product (Got2Glow Fairy Finder™) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.wowwee.com/EUdeclaration.html>
- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



For these purposes, the party responsible is: • À ces fins, la partie responsable est: • A tales efectos, la parte responsable es: WowWee USA Inc, 5845 Camino de la Costa, La Jolla, CA, USA 92037 1-800-310-3033
For full list of inputs, please visit: • Pour la liste complète des interactions, veuillez consulter le site: • Para ver la lista completa de entradas, visita: <http://wowwee.com>
For warranty information, please visit: • Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site: • Para información sobre la garantía: <http://wowwee.com/information/warranty>

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
- Respectez l'environnement: ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.



ATTENTION! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

ATTENTION! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Todos los nombres de productos, designaciones y los logos son de marcas depositadas de WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados. Site Internet du service client: <https://support.wowwee.com>

Nous vous recommandons de conserver notre adresse à titre de référence. Les produits et couleurs peuvent varier. Emballage imprimé en Chine.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) FABRIQUÉ EN CHINE.

CAUTION: Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences se produiront pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
 - Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
 - Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté
- Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.
- Fréquence porteuse: 0,1226 MHz; Intensité de champ: 5,1 dBµA/m à 3 m. Bande(s) de fréquence: 125 KHz; Puissance maximum de l'onde radio transmise: -26,3 dBµA/m à 10 m.
- WowWee Group Limited déclare que le produit (Got2Glow Fairy Finder™) est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.wowwee.com/EUdeclaration.html>
- L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Respetar la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
- Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o marca.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación de las pilas.
- Retira las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.
- No ponga las pilas de botón en contacto con otras pilas de botón ni con otros objetos metálicos, ya que podrían cortocircuitarlas o causar un calentamiento.
- Protege el medioambiente: no tires este producto ni las pilas a la basura. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cómo y dónde puedes reciclarlos.



¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, a interferencias de frecuencia radio o a una sobrecarga/interrupción eléctrica súbita. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se daera alguna de estas situaciones.

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, a interferencias de frecuencia radio o a una sobrecarga/interrupción eléctrica súbita. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se daera alguna de estas situaciones.

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Todos los nombres de productos, designaciones y los logos son de marcas comerciales o marcas registradas de WowWee Group Limited. Copyright 2021 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

Servicio al cliente: <https://support.wowwee.com>
Guarda nuestra dirección por si pudieras necesitarla en el futuro. Los productos y los colores pueden variar. Emballaje impreso en China. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B). FABRICADO EN CHINA.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirán interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas poniendo en práctica una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
 - Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
 - Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor
 - Consultar a tu distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.
- Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:
- (1) Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y
 - (2) Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
- Frecuencia portadora: 0,1226 MHz; intensidad de campo: 5,1 dBµA/m a 3 m. Banda(s) de frecuencia: 125 KHz; Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: -26,3 dBµA/m a 10 m
- WowWee Group Limited declara que el producto (Got2Glow Fairy Finder™) cumple la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <http://www.wowwee.com/EUdeclaration.html>
- Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

#4990 5+



Manufactured and distributed by © 2021 WowWee Group Limited. All rights reserved. Fabriqué et distribué par © 2021 WowWee Group Limited. Tous droits réservés. Fabricado y distribuido por © 2021 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street,
Suite 206, Montreal, QC,
H4E 1A2, Canada

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C,
92 Granville Road, T.S.T. East,
Hong Kong

Customer service / Service à la clientèle / Servicio al cliente :
More information on / Pour en savoir plus / Para más información:
<https://support.wowwee.com>

USER MANUAL • MANUEL D'UTILISATION • MANUAL DEL USUARIO

Catch the magic glow!

Introducing Got2Glow Fairy Pet Finder by WowWee! With 40+ virtual fairy pets to collect in each Pet Finder jar and 80+ fairy pets to collect in total, the fun never ends! Search for fairy pets in your bedroom, in the kitchen, outside in the garden, at a friend's house – there's always a fairy around! Grow your collection by sharing fairy pets with friends. Many Fairy Pets are compatible with the original Fairy Finder and allnew Baby Fairy Finder, so the trading never ends! With over 80 fairy pets to discover, your time spent playing with your Got2Glow Fairies Pet Finder is sure to be filled with endless magical wonder.

Attrape l'édat magique !


Voici Got2Glow Fairy Pet Finder de WowWee ! Avec plus de 40 animaux de compagnie féériques virtuels à collecter dans chaque bocal Pet Finder et plus de 80 animaux de compagnie à collectionner au total, le plaisir ne s'arrête jamais ! Cherchez des fées dans votre chambre, dans la cuisine, dans le jardin, chez un ami - il y a toujours une fée dans les parages ! Augmentez votre collection en partageant des animaux de compagnie féériques avec vos amis. De nombreux animaux de compagnie féériques sont compatibles avec le Fairy Finder original et le tout nouveau Baby Fairy Finder, la collection ne s'arrête jamais ! Avec plus de 80 fées à découvrir, le temps que vous passerez à jouer avec votre détecteur de fées Got2Glow sera rempli d'une infinité de merveilles magiques.

¡Atrapa el brillo mágico!

¡Presentamos el buscador de Hadas Mascota Got2Glow de WowWee! Con más de 40 hadas mascota virtuales para coleccionar en cada frasco y más de 80 hadas mascota para coleccionar en total, ¡la diversión nunca termina! Busque hadas mascota en su dormitorio, en la cocina, en el jardín, en la casa de un amigo: ¡siempre hay un hada cerca! Haz crecer tu colección compartiendo hadas mascota con amigos. Muchos hadas mascota son compatibles con el Buscador de hadas original y el nuevo buscador de hadas bebe, ¡asi que el intercambio nunca termina! Con más de 80 hadas mascota por descubrir, el tiempo que pase jugando con su buscador de hadas mascotas Got2Glow seguramente estará lleno de maravillas mágicas infinitas.

IMPORTANT INFORMATION • INFORMATION IMPORTANTE • INFORMACIÓN IMPORTANTE

Includes: 1x Fairy Pet Finder
Contenu: 1x Localisateur d'animal féérique
Contenido: 1x Localizador de mascotas de hadas

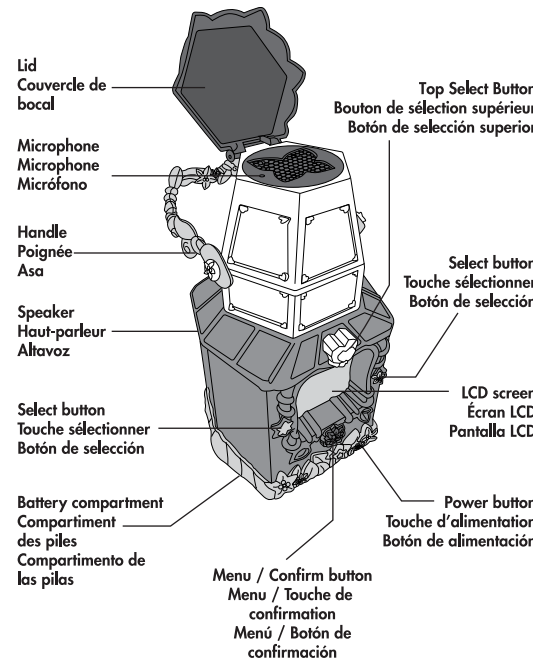

TAKE NOTE OF THE FOLLOWING WHEN PLAYING WITH FAIRY PET FINDER

- To avoid discomfort or injury, do not place Fairy Pet Finder on or near a person's head or face.
- Do not immerse Fairy Pet Finder or any of its parts in water or any other form of liquid.
- If your Fairy Pet Finder gets dirty, you can spot clean with a clean cloth; do not submerge.
- Do not use chemical or abrasive cleaners.
- Do not drop, throw, or kick Fairy Pet Finder as this may damage mechanical functions.
- Do not leave Fairy Pet Finder unattended near edges from which it could fall.

PRENDS NOTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS PENDANT QUE VOUS JOUEZ AVEC LOCALISATEUR D'ANIMAL FÉRIQUE

- Pour éviter tout inconfort ou blessure, ne place pas le Localisateur d'animal féérique sur ou près de la tête ou du visage d'une personne.
- Ne pas immerger le Localisateur d'animal féérique ou toutes autres pièces dans l'eau ou n'importe quelle autre forme de liquide.
- Si ton Localisateur d'animal féérique se salit, tu peux le nettoyer avec un linge à nettoyer; ne pas submerger.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou abrasifs.
- Ne pas échapper, lancer ou frapper du pied le Localisateur d'animal féérique, cela peut endommager les fonctions mécaniques.
- Ne pas laisser le Localisateur d'animal féérique sans surveillance près de bords où il pourrait tomber.


TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO JUEGUES CON EL LOCALIZADOR DE MASCOTAS DE HADAS

- Para evitar molestias o lesiones, no coloques el Localizador de mascotas de hadas sobre la cabeza o la cara de otra persona ni cerca de ellas.
- No sumerjas el Localizador de mascotas de hadas ni ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro tipo de líquido.
- Si el Localizador de mascotas de hadas se ensucia, puedes limpiarlo con un paño limpio; no lo sumerjas.
- No utilice limpiadores químicos o abrasivos.
- No dejes caer, lances ni des golpes al Localizador de mascotas de hadas, ya que podría dañar el funcionamiento mecánico.
- No dejes el buscador de hadas mágico sin vigilancia cerca de bordes de los que pueda caerse.


499001013UM_MMR

HOW TO PLAY • COMMENT JOUER • CÔMO JUGAR


Catch a fairy pet! • Attrapez un animal féérique ! • Atrapa un Hada Mascota!

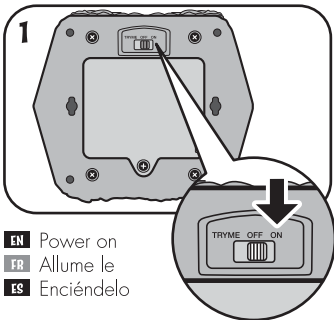

- EN** Power on
- FR** Allume le
- ES** Enciéndelo

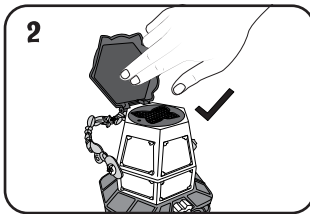

- EN** Open the lid
- FR** Ouvrez le couvercle
- ES** Abre la tapa

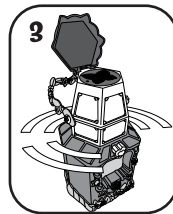

EN With the lid open, lights & sounds will appear. This means the Finder is searching for a fairy pet!

FR Lorsque le couvercle est ouvert, des lumières et des sons apparaissent. Cela signifie que

le Découvreur est à la recherche d'un animal de compagnie féérique !


ES Con la tapa abierta, aparecerán luces y sonidos. Esto significa que el buscador está activado buscando un hada mascota!



EN Jar lights up as a fairy pet flies in

FR Le découvreur s'allume lorsqu'un animal de compagnie féérique s'envole


ES El buscador iluminará cuando un Hada Mascota vuele dentro del buscador

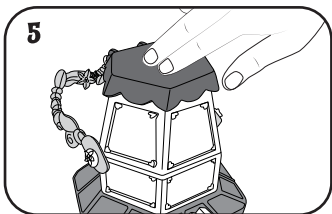

EN Close the lid once lights & sounds indicate a pet has flown in

FR Fermez le couvercle une fois que les lumières et les sons indiquent qu'un animal est à l'intérieur

ES Cierra la tapa cuando las luces y sonidos indiquen que un Hada Mascota está adentro.

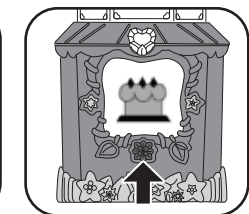


EN Feed your Fairy Pet! Press center button once to feed your fairy pet!

FR Nourrissez votre animal de compagnie féérique ! Appuyez une fois sur le bouton central pour nourrir votre animal de compagnie féérique !

ES Alimenta tu Hada Mascota! Presiona el botón central para alimentar tu hada Mascota


Want to catch another fairy pet? • Vous voulez attraper un autre animal de compagnie féérique ?
Quieres atrapar otra Hada Mascota?

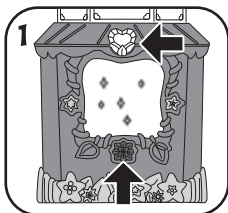

EN Double press top OR center button to launch Fairy Finder mode (either works)

FR Appuyez deux fois sur le bouton supérieur OU central pour lancer le mode détecteur de fées (l'un ou l'autre fonctionne)

ES Presiona dos veces la parte de arriba o el el botón central para activar el buscador de hadas (ambas opciones funcionan)

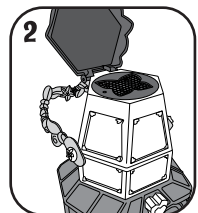

EN Leave lid open as your Finder searches for a Fairy Pet. Once one flies in, close the lid!

FR Laissez le couvercle ouvert pendant que votre Découvreur cherche un animal de compagnie féérique. Une fois que l'un d'eux est arrivé à l'intérieur, fermez le couvercle !


ES Deja la tapa abierta y tu buscador encontrarán otra Hada Mascota. Cuando el Hada Mascota vuelva adentro, cierra la tapa!

Tip! • Conseils ! • Consejos!

EN Hold down the top button for 2+ seconds to launch Trading mode.

FR Maintenez le bouton du haut enfoncé pendant plus de 2 secondes pour lancer le mode échange.

ES Mantenga presionado el botón superior durante más de 2 segundos para iniciar el Modo de intercambio.

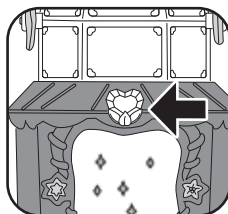

EN Scan here to learn more about how to catch a fairy pet & play!

FR Scanne ici et apprends plus à propos de comment attraper une fée & jouer !

ES ¡Escanear sobre cómo atrapar un hada mascota y jugar!

INTERACT WITH YOUR FAIRY PETS! • INTERAGISSEZ AVEC VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE FÉÉRIQUES ! INTERACTUA CON TUS HADAS MASCOTA!



- EN** 1. Hold down the Center Button for 2+ seconds to launch menu.
- FR** 1. Maintenez le bouton central enfoncé pendant plus de 2 secondes pour lancer le menu.
- ES** 1. Mantén presionado el Botón central durante más de 2 segundos para iniciar el menú.
- EN** 2. Toggle through the menu using the buttons on the left & right of the screen. Press the Center Button to choose between the different play modes.
- FR** 2. Parcourez le menu à l'aide des boutons situés à gauche et à droite de l'écran. Appuyez sur le bouton central pour choisir entre les différents modes de jeu.
- ES** 2. Alterna el menú usando los botones a la izquierda y derecha de la pantalla. Presiona el botón central para elegir entre los diferentes modos de juego.
- EN** 3. Hold down the Center Button to return to Menu screen.
- FR** 3. Maintenez le bouton central enfoncé pour revenir à l'écran du menu.
- ES** 3. Mantén pulsado el botón central para volver a la pantalla de menú de hadas.



EN Collection mode See all the Fairy Pets you've found and call them back to play or trade.

FR Mode collection Regardez tous les animaux féériques que vous avez trouvés et rappelez-les pour jouer ou les échanger.

ES Modo de colección Mira todas las hadas mascota que has encontrado y llámalas para jugar o intercambiar.



EN Fairy finder mode Find more Fairy Pets!

FR Mode découvreur de fée Trouvez d'autres animaux de compagnie féériques !

ES Modo de buscador de hadas ¡Encuentra más hadas mascota!



EN Trading mode Trade fairy pets with friends.

FR Mode échange Échangez des animaux de compagnie féériques avec vos amis !

ES Modo de intercambio ¡Intercambia fairy pets con amigos!



www.Got2glowfairies.com

Learn more about your fairy pet by scanning them on Fairy Finder screen in the find my fairy app. Ask your parents before downloading!

Apprenez-en plus sur votre animal de compagnie en le scannant sur l'écran Découvreur de fée de l'application Find my fairy. Demandez à tes parents avant de télécharger !

Obtenga más información sobre su hada mascota escaneándola en la pantalla Buscador de Hadas en la aplicación Buscando mi Hada. ¡Pregunte a tus padres antes de descargar!

BATTERY REPLACEMENT

NOTE: Make sure the main power button is set to OFF prior to changing the batteries. Ask a parent or adult for help. To install or change your Fairy Pet Finder batteries:

1. Lay Fairy Pet Finder down so that the battery compartment faces upwards. Fairy Pet Finder requires 3 x AA "LR6 / R6P" 1.5V batteries (included).
2. Use a Phillips screwdriver (not included) to remove the screw on the battery compartment door.
3. Remove any existing batteries and insert new batteries according to the diagram. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
4. Replace the battery compartment door and replace the screw using the screwdriver. Do not over-tighten.

REPLACEMENT DE PILES

NOTE: Assurez-vous que le bouton de mise en marche principal soit désactivé avant de changer les piles. Demandez à un parent ou un adulte de l'aide. Pour installer ou changer les piles du animal de compagnie féérique magique:

1. Couche le animal de compagnie féérique magique à plat pour que le compartiment des piles soit face devant. Le animal de compagnie féérique magique nécessite 3 x piles AA 1,5 V « LR6 / R6P » (incluses).
2. Utilisez un tournevis Phillips (non-inclus) pour enlever la vis de la porte du compartiment des piles.
3. Retirez les piles existantes et insérez les nouvelles piles comme sur le diagramme. Assurez-vous que les polarités négatives et positives concordent avec l'illustration à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Remplacez la porte du compartiment des piles et remplacez la vis en utilisant le tournevis. Ne pas trop serrer.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

NOTA: Asegúrate de que el botón principal de encendido esté en posición de apagado antes de cambiar las pilas. Píde ayuda a tus padres o a un adulto. Para instalar o cambiar las pilas del buscador de hadas mágico:

1. Coloca el buscador de hadas mágico de forma que el compartimento de las pilas mire hacia arriba. El buscador de hadas mágico utiliza 3 pilas AA "LR6 / R6P" 1.5V (incluidas).

